


Navodila za montažo TELESKOPSKE PALICE  
ročnih naprav za navijanje

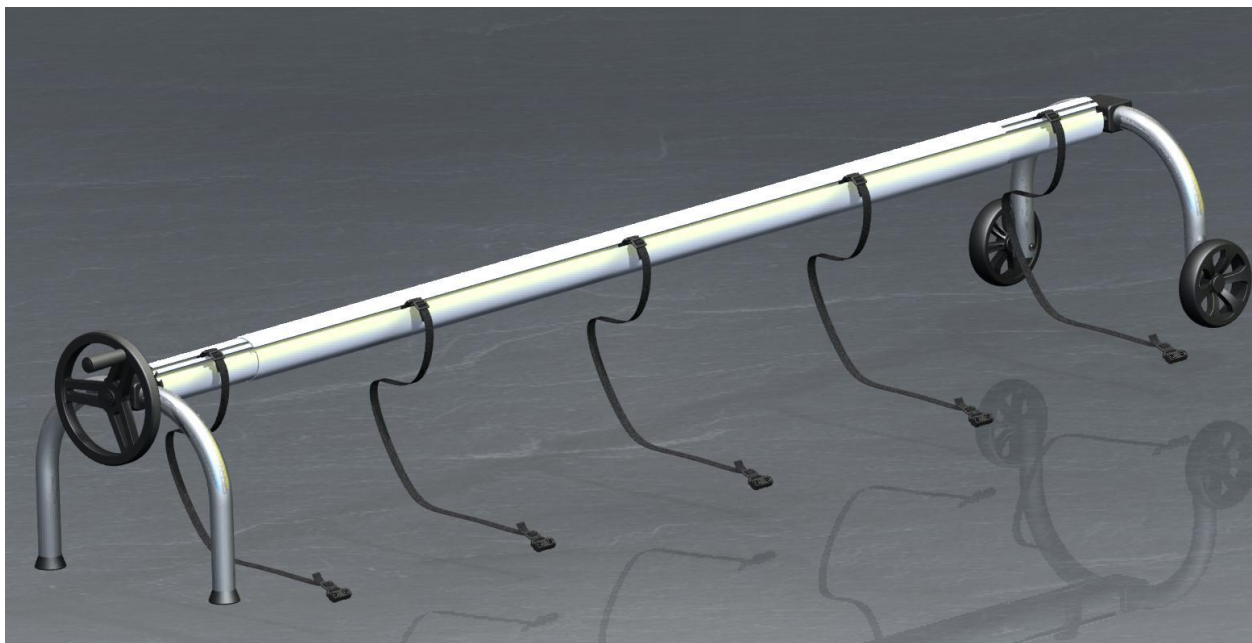

**Vrste:**

Teleskopske palice širine **2,7–4,4 m**

Teleskopske palice širine **3,7–5,4 m**

Teleskopske palice širine **5,4–7,1 m**

## Namen uporabe naprave za navijanje

Ročna naprava za navijanje je namenjena za uporabo pri vseh vrstah plavalnih bazenov. Skupaj s pokrivalom ali solarno ponjavo štiti vsebino bazena pred umazanijo, pticami, glodavci, žabami itd. Zmanjša tudi uhajanje toplote in bazenskih kemikalij iz vode, s čimer podaljša kopalni sezono in znižuje stroške vzdrževanja vode.

## Opozorilo

Teleskopsko palico izvlecite enakomerno le do maksimalne dolžine za posamezno vrsto. Če izvlečete dlje, lahko dokončno deformirate palico in tako trajno poškodujete napravo in njeno pravilno delovanje.



Površina uporabljene solarne ponjave ali pokrivala naj ne preseže 60 m<sup>2</sup>.

## Vsebina pakiranja

Vsebina pakiranja je navedena v tabeli. Vsebina se razlikuje glede na širino teleskopske palice ročnega vitla.

|              | Širina                          | 2,7–4,4 m     | 3,7–5,4 m     | 5,4–7,1 m     |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Pozicija št. | Opis                            | Število kosov | Število kosov | Število kosov |
| 1            | VELIK KOLUT 2700 mm             | 1             | 1             | 1             |
| 2            | MALI KOLUT 1350 mm LEVI + DESNI | 2             |               |               |
| 2            | MALI KOLUT 1850 mm LEVI + DESNI |               | 2             |               |
| 2            | MALI KOLUT 2700 mm LEVI + DESNI |               |               | 2             |
| 3            | TRAKOVI ZA PRIPENJANJE          | 5             | 7             | 9             |
| 4            | PRIPENJANJE PONJAVE 1           | 5             | 7             | 9             |
| 5            | PRIPENJANJE PONJAVE 2           | 5             | 7             | 9             |
| 6            | VIJAK ST 3,5 x 13               | 8             | 8             | 8             |
| 7            | MATICA M6                       | 2             | 2             | 2             |
| 8            | VIJAK M6 x 12                   | 2             | 2             | 2             |
| 9            | PLASTIČEN VIJAK M6 x 16 x 10    | 10            | 14            | 18            |
| 10           | PLASTIČNA MATICA M6 x 16 x 10   | 10            | 14            | 18            |
| 11           | TRAK širine 20, dolžine 1500 mm | 5             | 7             | 9             |
| 12           | PLASTIČNA ZAPONKA – ZAPIRALO 20 | 10            | 14            | 18            |

## Shema montaže

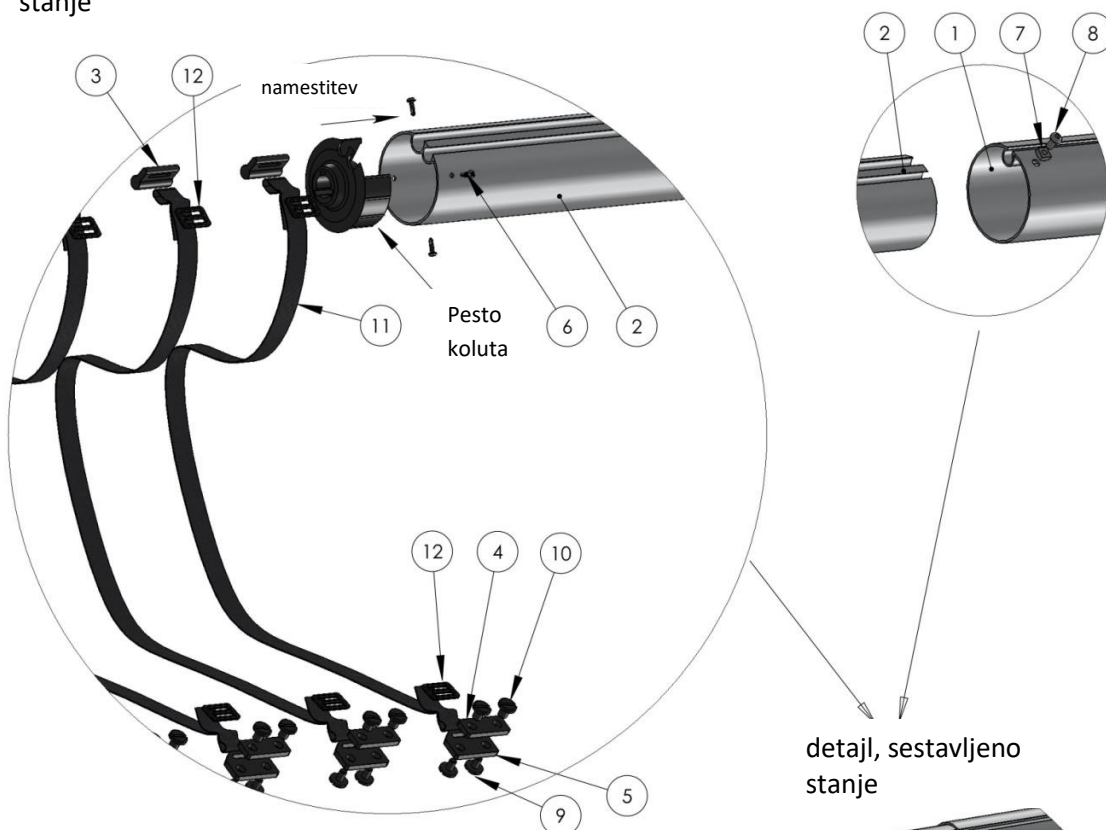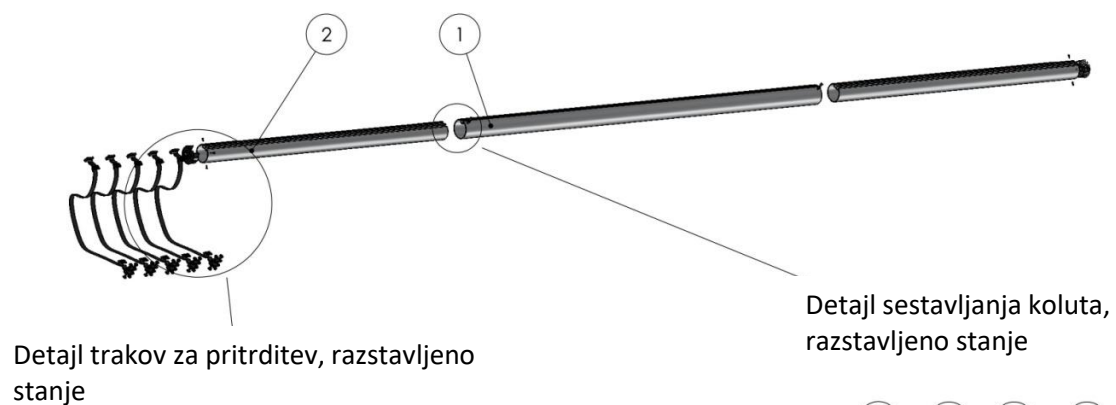

Pogled na sestavljeno napravo za navijanje



### OPOZORILO PRI MONTAŽO:

1. Vstavite male kolute poz. 2 v velik kolut poz. 1 iz strani, brez vnaprej zvrtnih lukenj.
2. Matica poz. 7 in vijak poz. 8 sta namenjena pritrditvi kolotov po nastavitvi zelene dolžine.
3. Vse trakove poz. 11 nastavite s pomočjo zaponke poz. 12 na enako dolžino, ki jo potrebujete (glede na višino vodne gladine). Če trakovi ne bodo enako dolgi bo prišlo k neenakomernemu navijanju pokrivala.
4. Trakove namestite enakomerno po celi dolžini teleskopske palice, glede na širino pokrivala ali solarne ponjave.
5. Stranska trakova namestite pribl. 3 cm pred robom ponjave.
6. Sestavljen kolut morate namestiti na pesto kolesa in ga pritrditi s 4 kosi vijakov 3,5 x 13 poz. 6 po shemi montaže iz obeh strani. Pesto kolotov ni sestavni del pakiranja teleskopske palice, najdete ga v pakiranju stojala. Namestitev izvedite šele po tem, ko boste v celoti sestavili stojalo.
7. Primerno solarno ponjavo ali pokrivalo odrežite glede na dimenzije bazena tako, da se pri odvijanju in zvijanju ponjave robovi ne bodo drgnili ob stene bazena. Nato ponjavo pritrdite na trakove.

### NAMESTITEV NAPRAVE ZA NAVIJANJE

Naprava za navijanje bo delovala optimalno takrat, ko bo nameščena nad rob bazena, navpično na njegovo os in poravnano na sredino. Le tako bo ponjava tekla v optimalni smeri razvijanja in navijanja. Če bo naprava nameščena predaleč od roba bazena, bo prišlo do stika ponjave z robom bazena, ki bo privedel do hitrejše obrabe.

Nepravilna namestitev naprave za navijanje je lahko razlog za poškodovanje bazena in uporabljene ponjave!

### NAVODILA ZA DELOVANJE, VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

Ta naprava ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Redno preverjajte tehnično stanje naprave in trdnost privijačenja. V primeru, da se nabere umazanija in kemičnih spojin z bazenske vode na površini, je treba napravo sprati s čisto vodo. Vsi deli so izdelani iz nerjavečih materialov, zato ni potrebna dodatna zaščita.

V zimskem času priporočamo napravo za navijanje pospraviti na varno suho mesto, kjer bo zaščiten pred mehanskimi poškodbami.

Proizvajalec GAESYS s.r.o. si pridržuje pravico do spremembe izdelka. Država porekla: Češka.