


Handleiding voor de STAANDERS van manuele oprolinstallaties

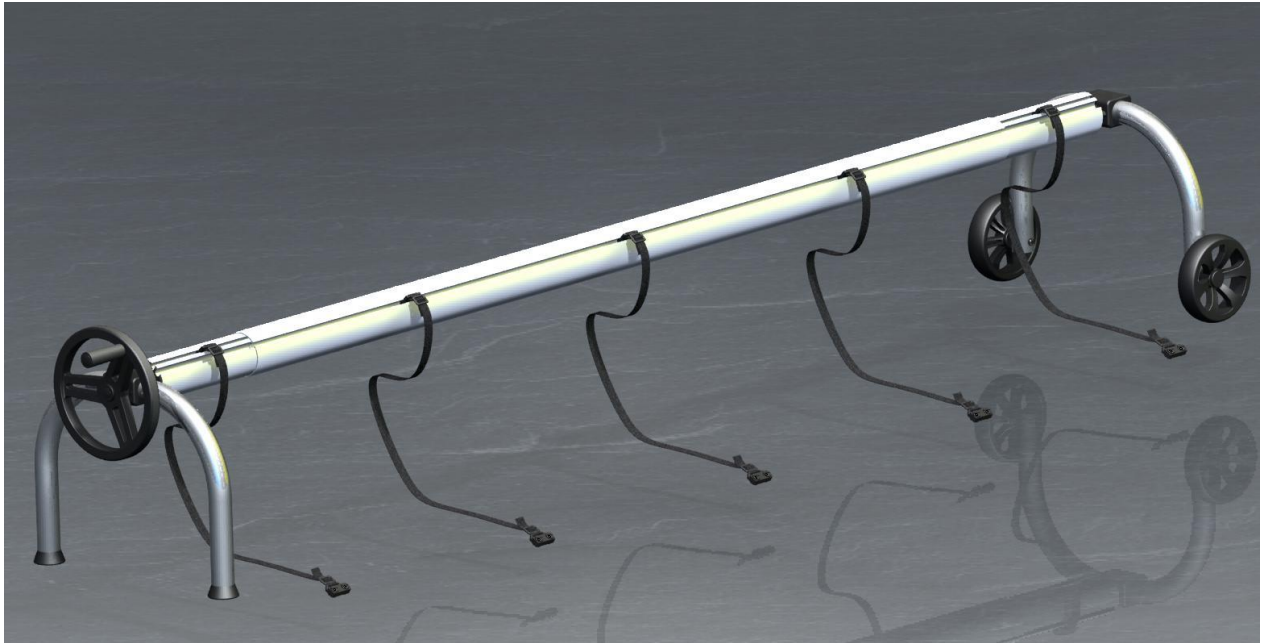

Uivoeringsvarianten

Vaste staander

Rijdende staander

Draagbare staander

Lijst van alle onderdelen van de oprolinstallatie

Het aantal en type onderdelen verschillen volgens het type manuele oprolinstallatie, zie tabel.

	Vaste staander		Rijdende staander		Draagbare staander	
	Positienummer	Aantal stuks	Positienummer	Aantal stuks	Positienummer	Aantal stuks
VASTE VOET	<u>1</u>	2				
RIJDENDE VOET			<u>1</u>	1		
DRAAGBARE VOET			<u>2</u>	1	<u>2</u>	2
RIJDEND WIEL			<u>3</u>	2		
HALFHUIS	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4
Bus	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2
VOETJE			<u>6</u>	2	<u>6</u>	4
GLIJLAGER			<u>7</u>	4		
BEDIENINGSWIEL	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1
LANGE BOUT	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1
KORTE BOUT	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1
Greep	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1
TROMMELNAAF	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2
Schroef M8x90	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1
Schroef M8x120	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1
Schroef M8x60	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4
Schroef M8x70	<u>16</u>	1	<u>16</u>	3	<u>16</u>	1
MOER M8 GESLOTEN	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4
MOER M8 ZELFBLOKKEREND	<u>18</u>	4	<u>18</u>	6	<u>18</u>	4
SLUITRING M8 – ø27	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2
SLUITRING M8 – ø16	<u>20</u>	13	<u>20</u>	9	<u>20</u>	5
DEKKING ø20 VOOR DE BOUT	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2
DEKKING ø23 VOOR DE HANDGREEP	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1
DEKKING ø42 VOOR DE VOET	<u>23</u>	2	<u>23</u>	2		
DEKKING VOOR ø32 HET RIJDEND WIEL			<u>24</u>	2		
HOUTSCHROEF 8 VOOR DE VERANKERING	<u>25</u>	8				
DEKKING 6-kant VOOR DE VERANKERINGSHOUTSCHROEF	<u>26</u>	8				
PLUG 12 VOOR DE VERANKERING	<u>27</u>	8				

Montage van de standaarden

De standaarden voor de manuele oprolinstallaties worden in de verpakking geleverd als volledig geassembleerd zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Ze worden geassembleerd en afgesteld om een optimale werking te garanderen. Sluit de installatie aan op de telescopische stang volgens de instructies voor de telescopische stang. Voer de verankering van de vaste staander op het oppervlak uit met behulp van de meegeleverde pluggen, houtschroeven, onderleggers en afdekkingen volgens het "schema vaste staander" door de voorgeboorde gaten in de voet op pos. 1.

VASTE STAANDER




RIJDENDE STAANDER




DRAAGBARE STAANDER




Schema VASTE STAANDER

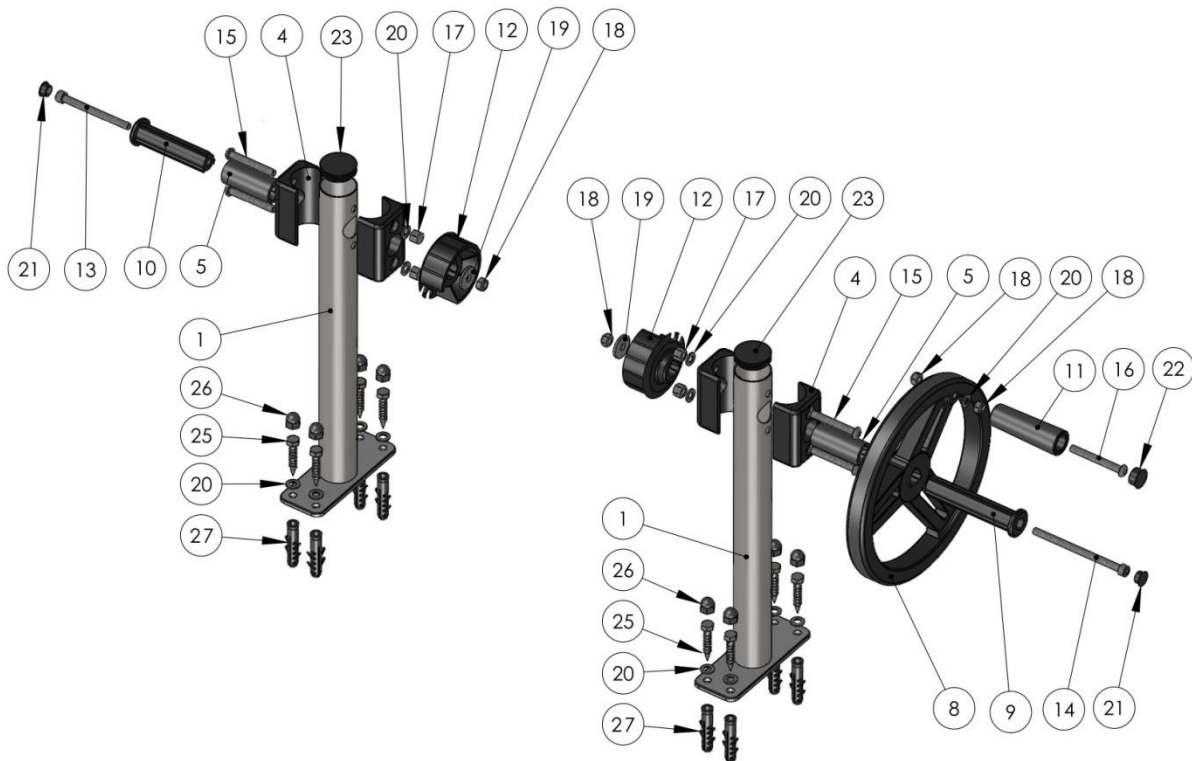


DOORSNEDE VAN DE HANDGREEP

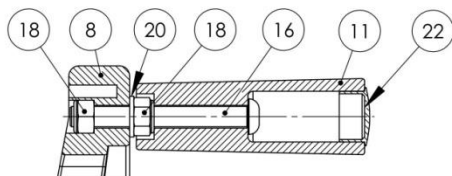




DOORSNEDE VAN DE
TROMMELBEVESTIGING MET
BEDIENINGSWIEL

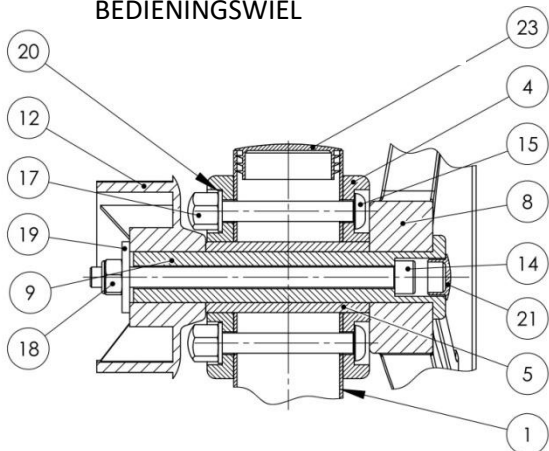



DOORSNEDE VAN DE
TROMMELBEVESTIGING

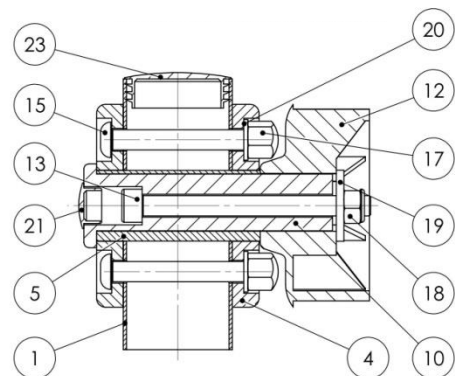


Schema RIJDENDE STAANDER

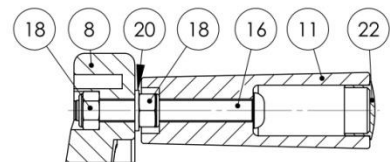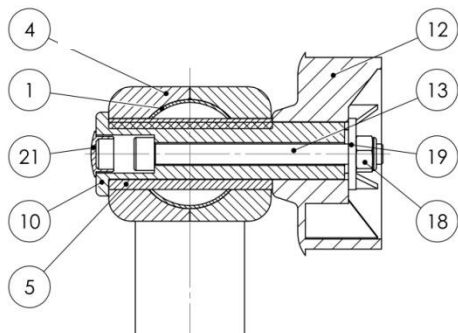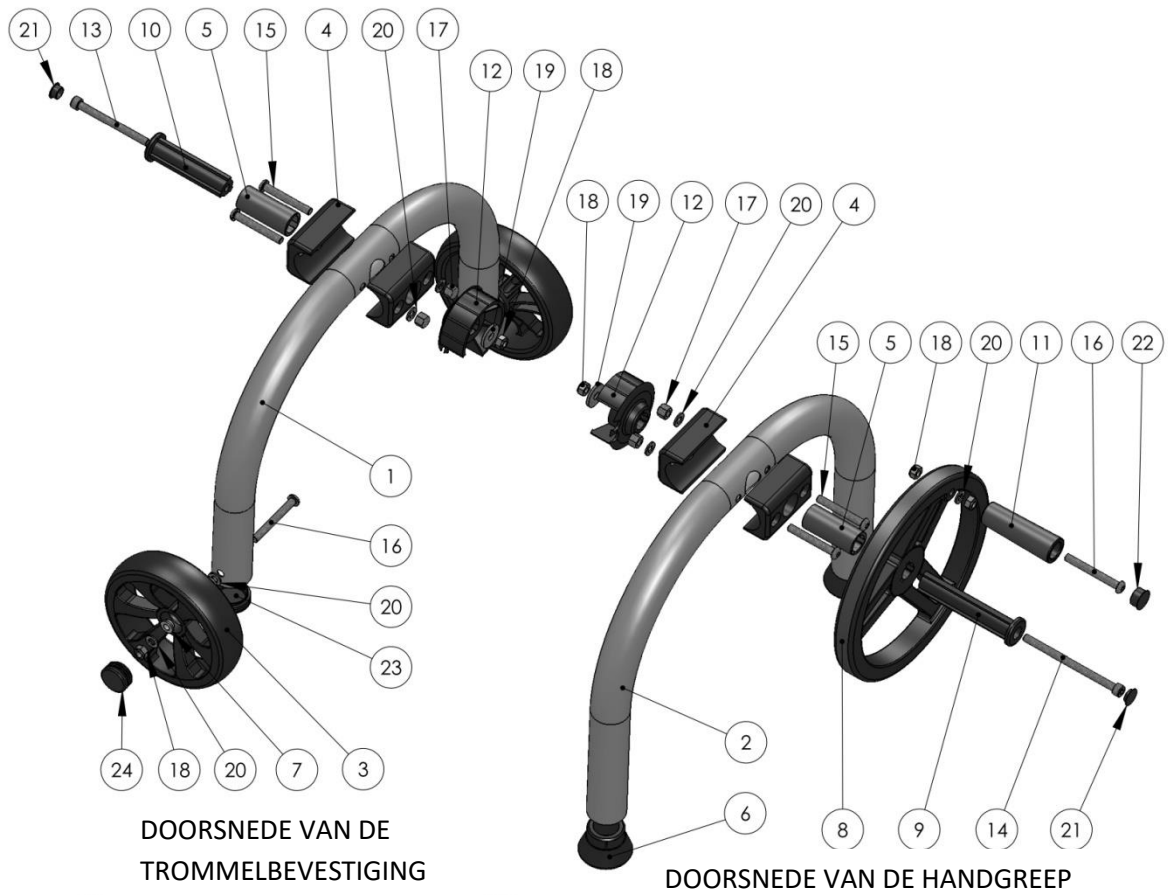


DOORSNEDE VAN DE WIELBEVESTIGING

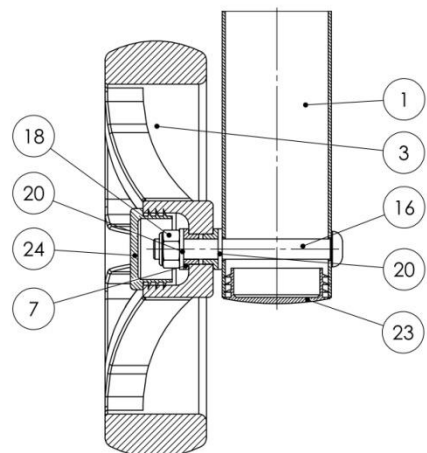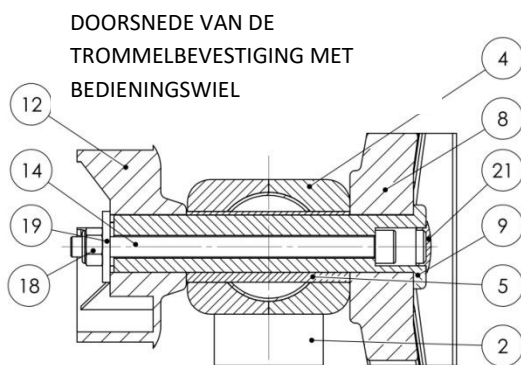


Schema DRAAGBARE STAANDER

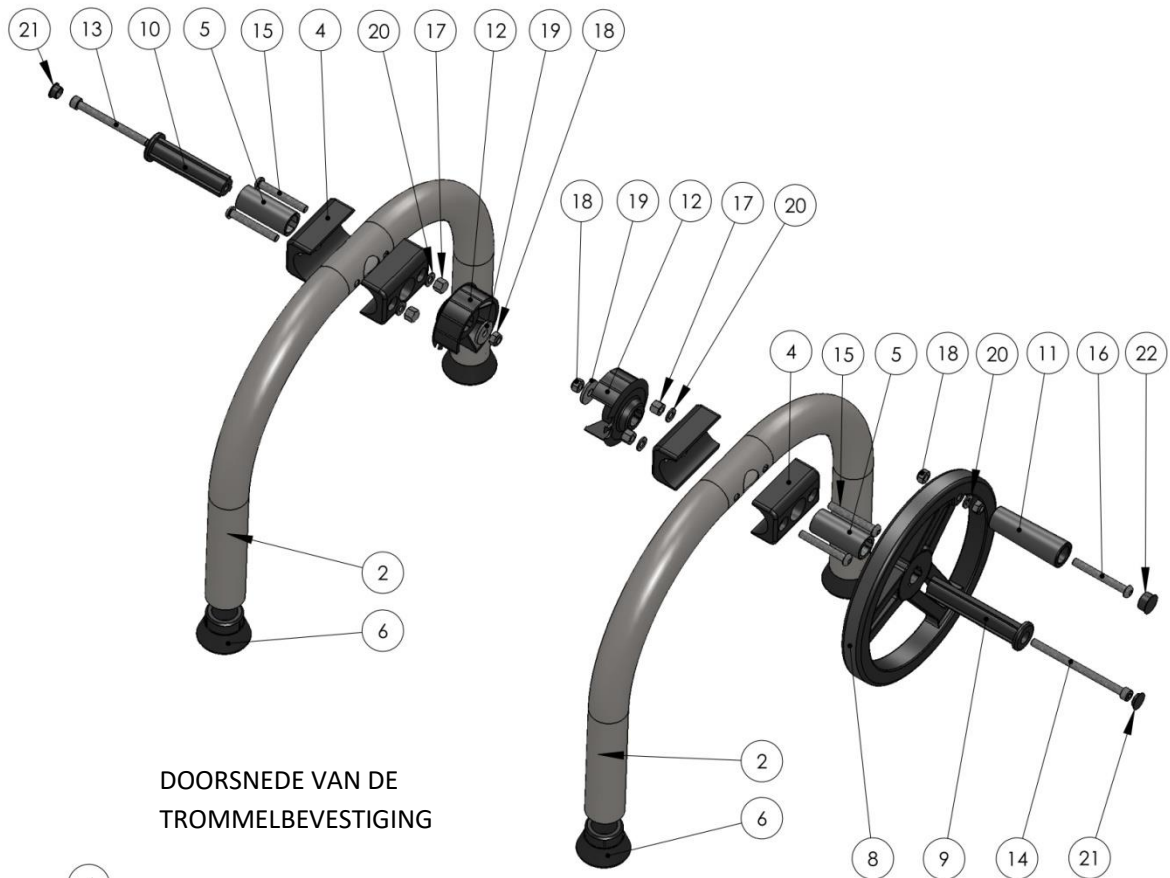


DOORSNEDE VAN DE
TROMMELBEVESTIGING

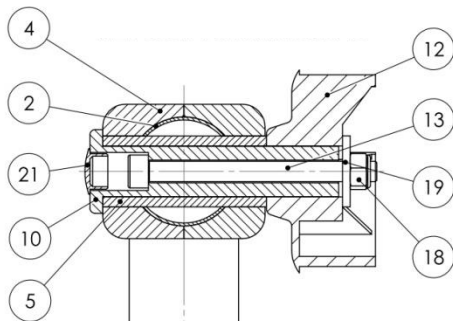

DOORSNEDE VAN DE
TROMMELBEVESTIGING
MET BEDIENINGSWIEL

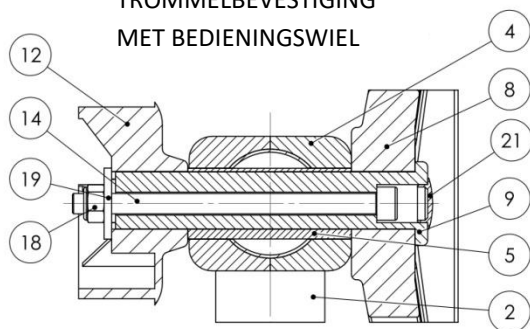

DOORSNEDE VAN DE HANDGREEP

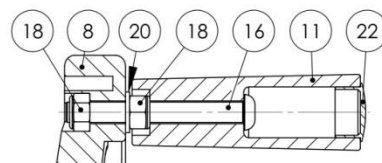

Aansluiting van de telescopische stang / Gebruik, onderhoud en opslag
Zie de installatiehandleiding voor de telescopische stang.