


Instrukcja STATYWU
do zwijarek ręcznych

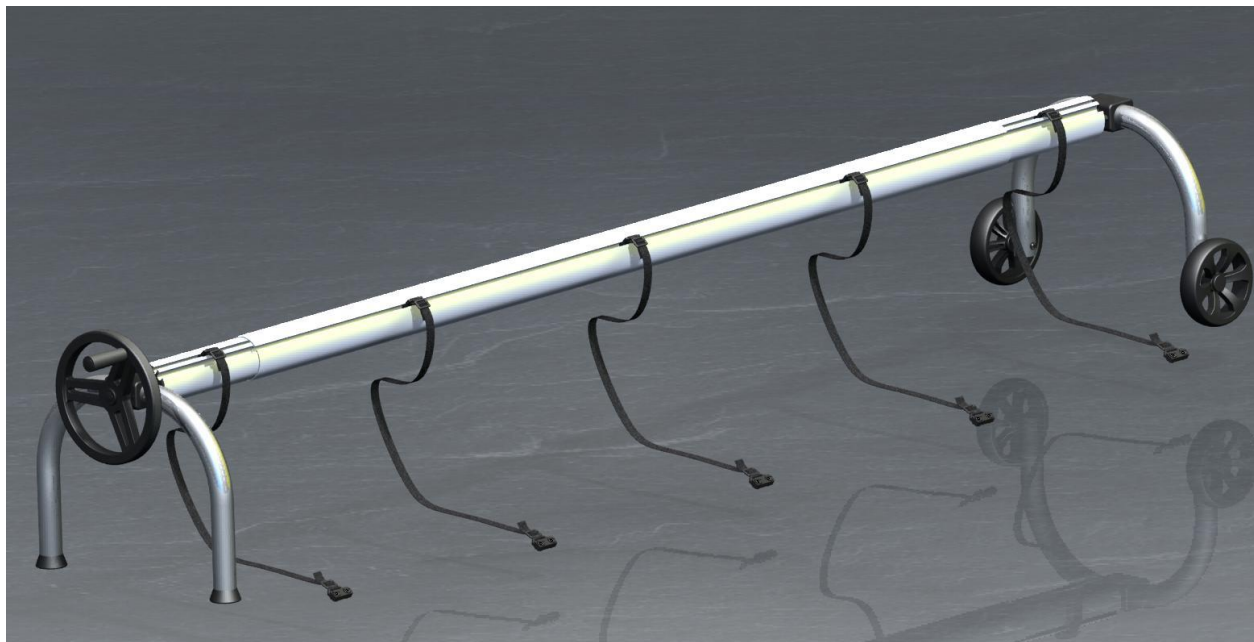

Warianty wykonania:

Statyw stały

Statyw mobilny

Statyw przenośny

Zestawienie wszystkich elementów zwijarki

Liczba i rodzaj części różnią się w zależności od typu zwijarki ręcznej, patrz tabela.

	Statyw stały		Statyw mobilny		Statyw przenośny	
	Numer pozycji	Liczba sztuk	Numer pozycji	Liczba sztuk	Numer pozycji	Liczba sztuk
STAŁY STATYW	<u>1</u>	2				
STATYW MOBILNY			<u>1</u>	1		
STATYW PRZENOŚNY			<u>2</u>	1	<u>2</u>	2
KOŁO JEZDNE			<u>3</u>	2		
GNIAZDO ŁOŻYSKA	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4
SKRZYNKĄ	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2
NOGA			<u>6</u>	2	<u>6</u>	4
ŁOŻYSKO PRZESUWNE			<u>7</u>	4		
KOŁO DO STEROWANIA	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1
DŁUGI SWORZEŃ	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1
KRÓTKI SWORZEŃ	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1
UCHWYT	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1
PIASTA BĘBNA	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2
ŚRUBA M8x90	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1
ŚRUBA M8x120	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1
ŚRUBA M8x60	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4
ŚRUBA M8x70	<u>16</u>	1	<u>16</u>	3	<u>16</u>	1
NAKRETKA M8 KOŁPAKOWA	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4
NAKRETKA M8 SAMOZABEZPIECZAJĄCA	<u>18</u>	4	<u>18</u>	6	<u>18</u>	4
PODKŁADKA M8 – ø27	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2
PODKŁADKA M8 – ø16	<u>20</u>	13	<u>20</u>	9	<u>20</u>	5
OSŁONA ø20 NA SWORZEŃ	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2
OSŁONA ø23 NA UCHWYT	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1
OSŁONA ø42 DO STATYWU	<u>23</u>	2	<u>23</u>	2		
OSŁONA ø32 NA JEZDNE KOŁO			<u>24</u>	2		
WKREŚT 8 DO KOTWIENIA	<u>25</u>	8				
OSŁONA 6-hr DO WKREŚTU KOTWIĄCEGO	<u>26</u>	8				
KOŁEK 12 DO KOTWIENIA	<u>27</u>	8				

Składanie statywu

Statywy do ręcznych zwijarek dostarczane są w opakowaniu w pełni złożone, patrz rysunek poglądowy poniżej. Statywy są złożone i ustawione w taki sposób, by zapewnić ich optymalną eksploatację. Podłączenie drążka teleskopowego należy wykonać zgodnie z instrukcją do drążka. W przypadku statywu stałego kotwienie do powierzchni należy wykonać stosując załączone kołki, wkręty, podkładki i osłony zgodnie z „rysunkiem stałego statywu”, przez przewiercone dziury w statywie, poz. 1.

STATYW STAŁY




STATYW JEZDNY




STATYW PRZENOŚNY




Rysunek STATYW STAŁY

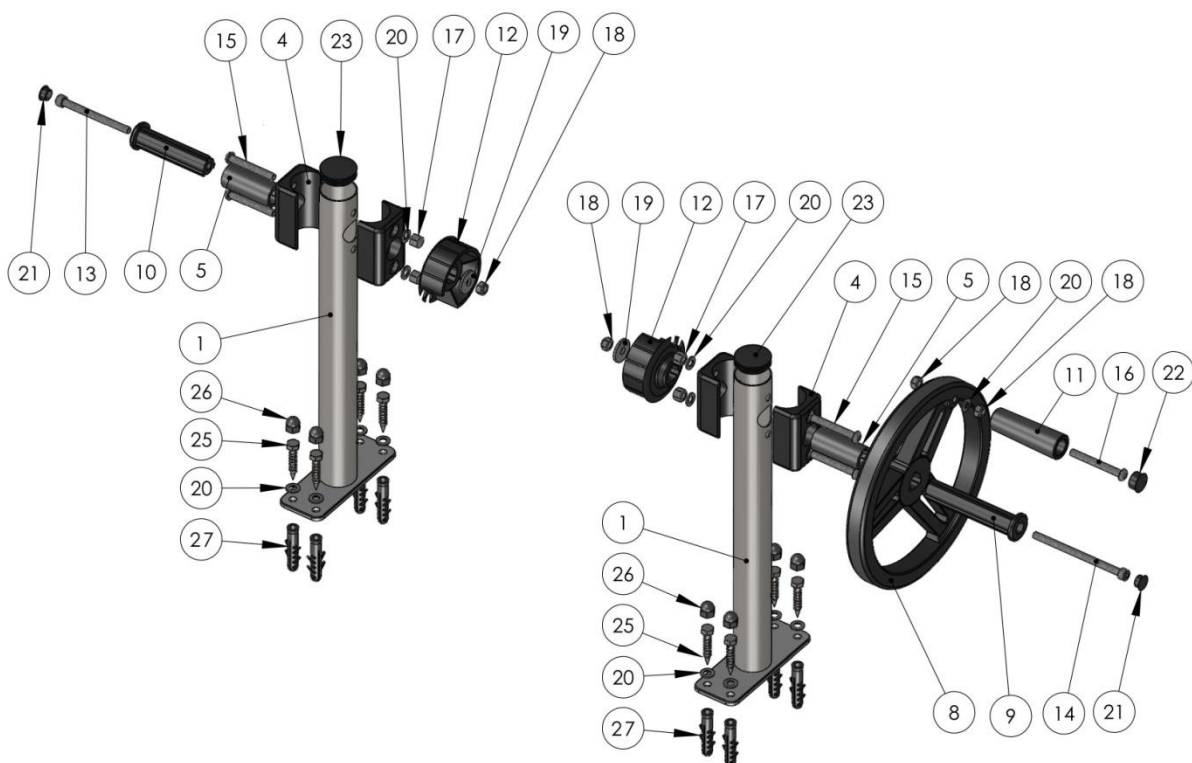


PRZEKRÓJ MONTAŻU PORĘCZY

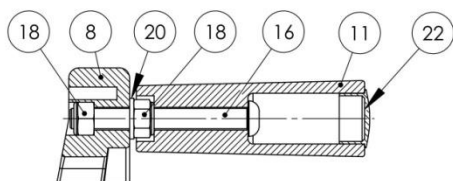


PRZEKRÓJ MONTAŻU BĘBNA
Z KOŁEM STEROWNICZYM

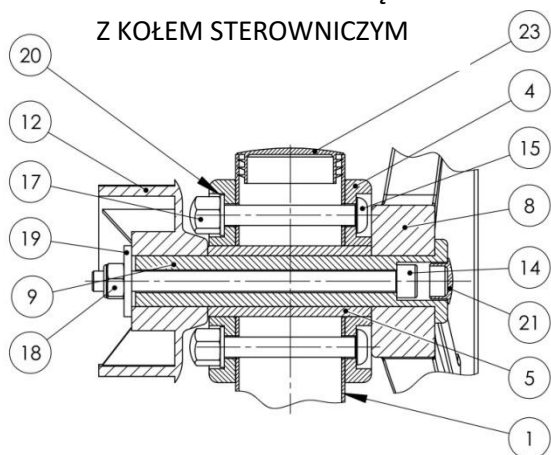


PRZEKRÓJ MONTAŻU BĘBNA

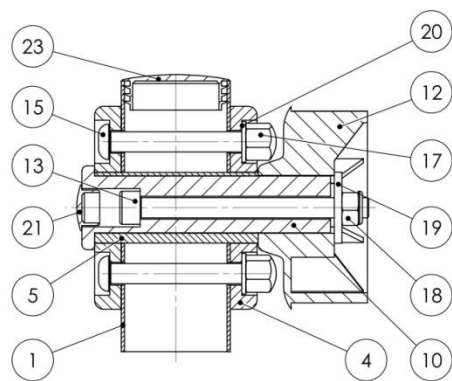


Rysunek STATYW MOBILN

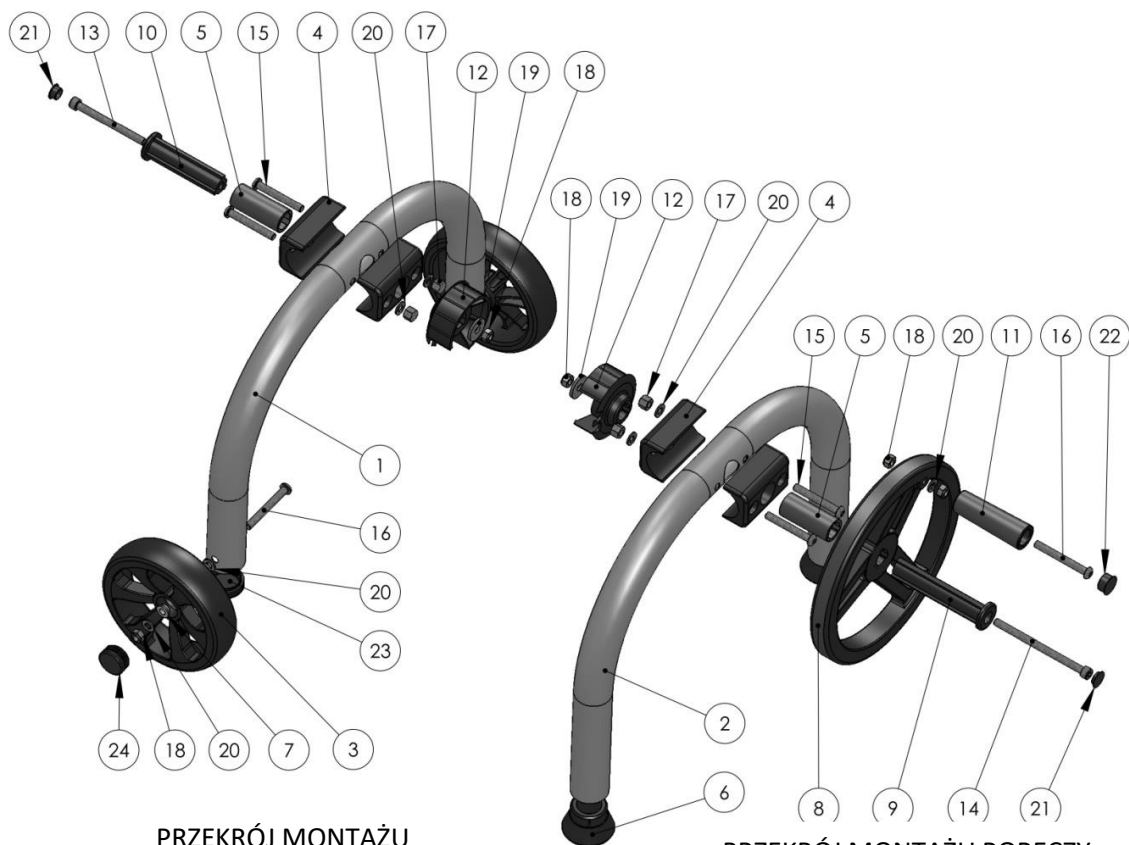


PRZEKRÓJ MONTAŻU
BĘBNA

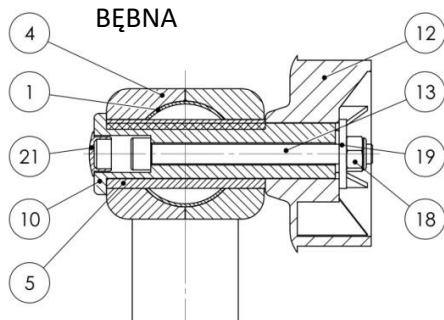


PRZEKRÓJ MONTAŻU PORĘCZY

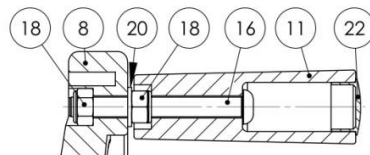


PRZEKRÓJ MONTAŻU KOŁA

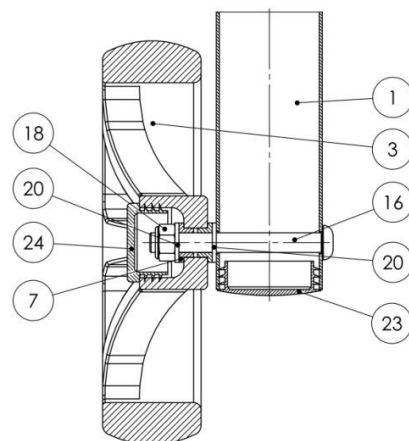

PRZEKRÓJ MONTAŻU BĘBNA
Z KOŁEM STEROWNICZYM

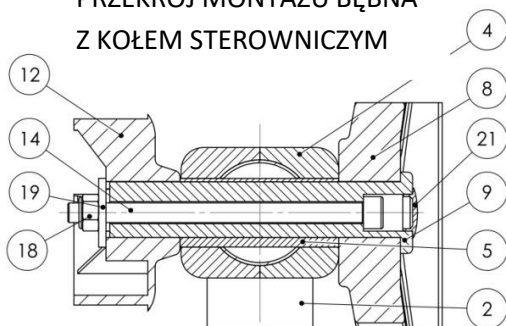

Rysunek STATYW PRZENOŚNY

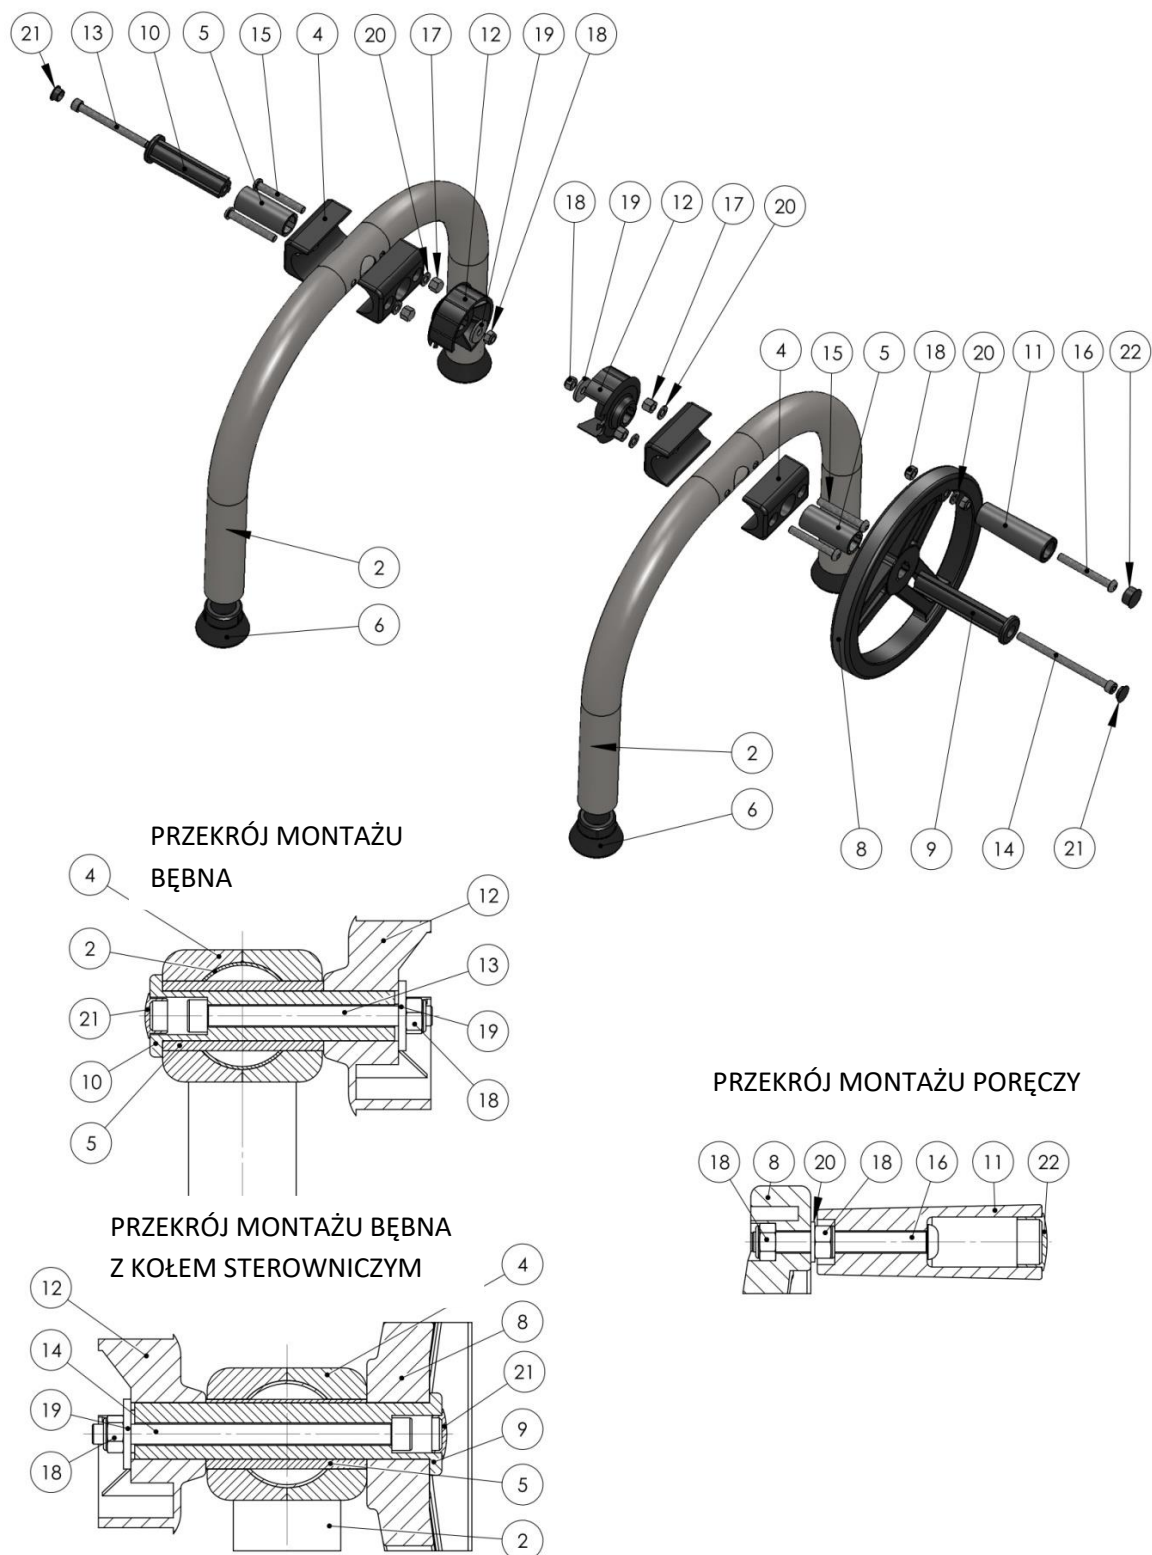

Przyłączenie drążka teleskopowego / eksploatacja, serwis i magazynowanie
 Patrz instrukcja montażu drążka teleskopowego.