


Upute za montažu TELESKOPSKE ŠIPKE
za ručne uređaje za navijanje

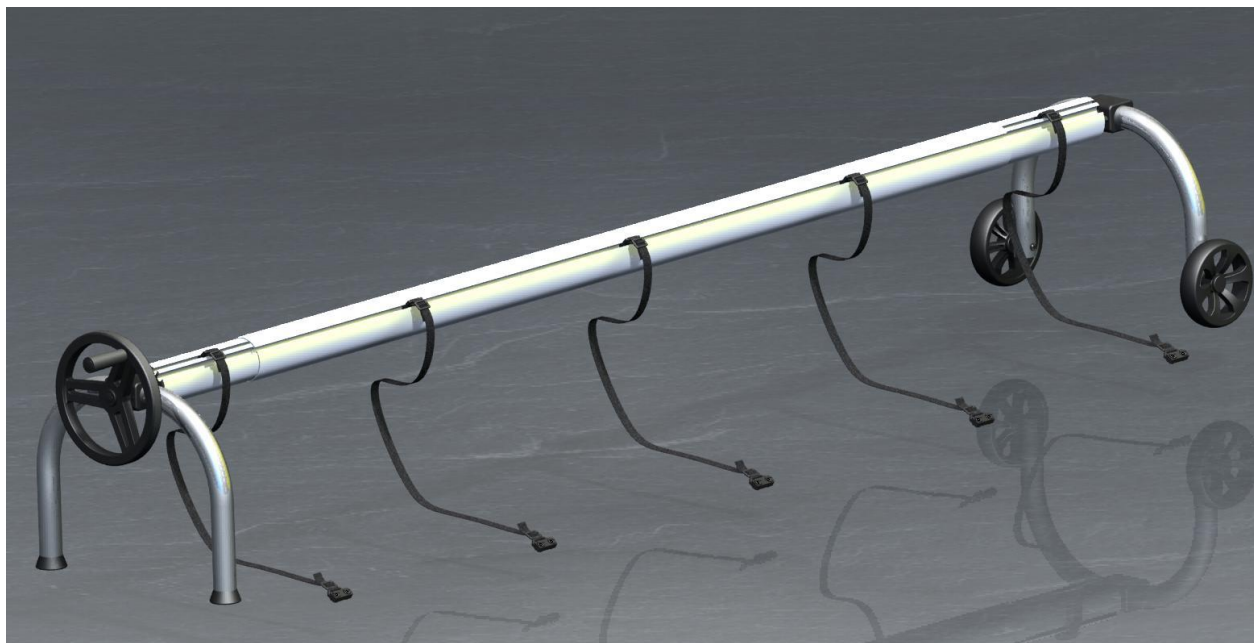

Varijante izvedbe:

Teleskopske šipke širine **2,7 – 4,4 m**

Teleskopske šipke širine **3,7 – 5,4 m**

Teleskopske šipke širine **5,4 – 7,1 m**

Predviđena upotreba uređaja za navijanje

Ručni uređaji za navijanje predviđeni su za upotrebu na svim tipovima udubljenih bazena. Zajedno s pokrovnim ili solarnim platnom služe za zaštitu područja bazena od prodiranja prljavštine, ali i od ptica, glodavaca, žaba i sl. Također ograničavaju istjecanje topline i kemikalija bazena iz vode, čime se produljuje sezona kupanja i smanjuju troškovi obrade vode.

Upozorenje

Teleskopsku šipku izvucite ravnomjerno samo do maksimalnih dimenzija za određeni tip. Većim izvlačenjem možete uzrokovati nepovratnu deformaciju šipke, što bi uzrokovalo trajno oštećenje uređaja i njegovu neispravnu funkciju.


Površina korištenog solarnog ili pokrovnog platna ne bi smjela biti veća od 60 m².

Sadržaj pakiranja

Sadržaj pakiranja naveden je u priloženoj tablici. Sadržaj se razlikuje prema širini teleskopske šipke ručnog uređaja za navijanje.

	Širina	2,7 – 4,4 m	3,7 – 5,4 m	5,4 – 7,1 m
Broj položaja	Opis	Broj komada	Broj komada	Broj komada
1	VELIKI NAVOJNI BUBANJ 2700 mm	1	1	1
2	MALI NAVOJNI BUBANJ 1350 mm LIJEVI + DESNI	2		
2	MALI NAVOJNI BUBANJ 1850 mm LIJEVI + DESNI		2	
2	MALI NAVOJNI BUBANJ 2700 mm LIJEVI + DESNI			2
3	VIŠEĆI NOSAČ	5	7	9
4	SPOJ ZA PLATNO 1	5	7	9
5	SPOJ ZA PLATNO 2	5	7	9
6	VIJAK ZA DRVO ST 3,5X13	8	8	8
7	MATICA M6	2	2	2
8	VIJAK M6X12	2	2	2
9	PLASTIČNI VIJAK M6x16x10	10	14	18
10	PLASTIČNA MATICA M6x16x10	10	14	18
11	REMEN širine 20 – duljine 1500 mm	5	7	9
12	PLASTIČNA KOPČA – PETLJA 20	10	14	18

Dijagram za montažu

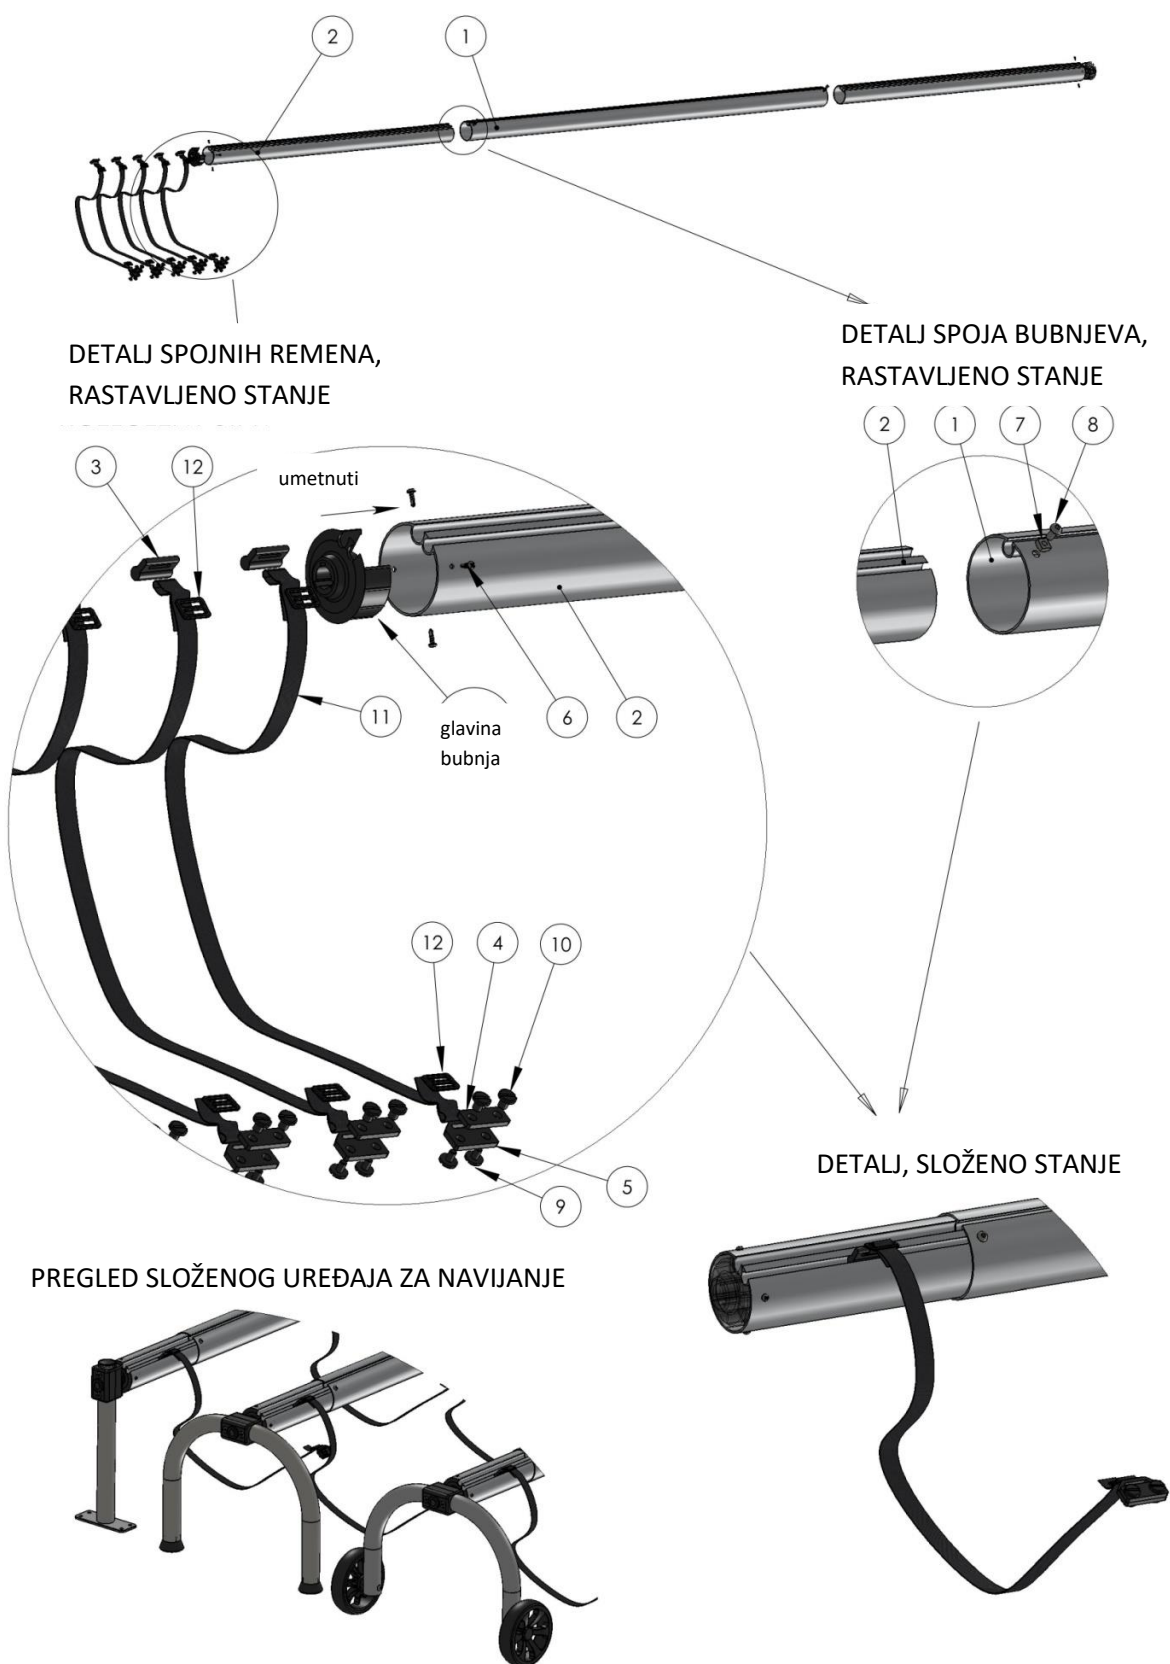

UPOZORENJE ZA MONTAŽU:

1. Umetanje malih bubnjeva pol. 2 u veliki bubanj pol. 1 izvodi se sa strane bez prethodno izbušenih rupa.
2. Matica pol. 7 i vijak pol. 8 služe za učvršćivanje bubnja nakon postavljanja željene duljine.
3. Sve remene pol. 11 postavite s kopčama pol. 12 na istu potrebnu duljinu (prema visini površine vode). Ako remeni neće imati istu duljinu, dolazit će do neravnomjernog navijanja pokrovnog platna.
4. Remene razmjestite ravnomjerno duljinom teleskopske šipke ovisno o širini pokrovnog ili solarnog platna.
5. Rubne remene postavite oko 3 cm do ruba platna.
6. Sastavljeni bubanj mora se navući na glavinu bubnja i učvrstiti služeći se 4 vijcima za drvo 3,5x13 pol. 6 prema dijagramu za montažu s obje strane. Glavina bubnja nije dio pakiranja teleskopske šipke, već je dio pakiranja stalaka. Umetanje se mora izvesti tek nakon završetka sastavljanja stalaka.
7. Prikladno solarno ili pokrovno platno uredite prema dimenzijama površine bazena i s dovoljnom labavosti kako se pri razvijanju i navijanju rubovi platna ne bi trljali o zid bazena. Platno zatim pričvrstite za remene.

POSTAVLJANJE UREĐAJA ZA NAVIJANJE

Uređaj za navijanje optimalno će raditi kada se postavi nad rubom bazena, okomito na njegovu os i poravnato sa središtem. Samo se tako može ponavljati optimalan smjer razvijanja i navijanja platna. Ako se uređaj postavi predaleko od ruba bazena, dolazit će do trenja platna i ruba bazena, što vodi do preuranjenog trošenja.

Neispravno postavljanje uređaja za navijanje može biti uzrok oštećenja bazena i korištenog platna!

UPUTE ZA RAD, ODRŽAVANJE I ČUVANJE

Za ovaj uređaj nije potrebno nikakvo posebno održavanje. Redovito kontrolirajte tehničko stanje uređaja i zategnutost vijčanih spojeva. U slučaju nakupljanja prljavštine i kemijskih spojeva iz vode bazena na površini uređaj za navijanje je potrebno oprati čistom vodom. Svi su dijelovi izrađeni od materijala otpornih na koroziju i zato ih nije potrebno zaštititi na poseban način.

Nakon pripremanja bazena za zimu preporučujemo da pohranite uređaj za navijanje na sigurno, najbolje suho mjesto, gdje će biti zaštićen od mehaničkog oštećenja.

Proizvođač GARSYS s.r.o. zadržava pravo izvoditi promjene na proizvodu. Zemlja porijekla: Češka.