


Kézi csévéelő készülék teleszkópos rúd használati útmutató

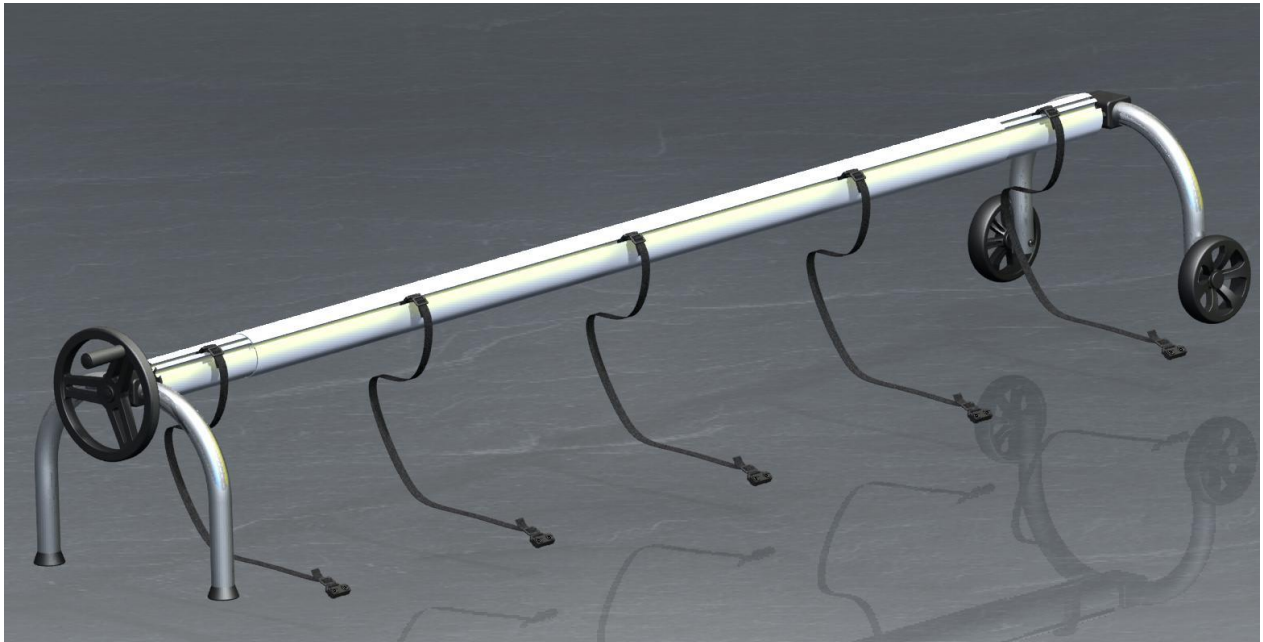

Kivitel változatok:

2,7-4,4 m hosszú teleszkópos rúd,

3,7-5,4 m hosszú teleszkópos rúd,

5,4-7,1 m hosszú teleszkópos rúd,

A csévéelő készülék rendeltetése

A kézi csévéelő készüléket földbe süllyesztett medencékhez lehet használni. A csévéelő készülékhez csatlakoztatott medence fedő- vagy a napenergiát melegítésre felhasználó ponyva megvédi a medence vizét a szennyeződésektől, állatoktól (madarak, rágcsalók, békák stb.). A medence ponyva csökkenti a vízkezelő vegyszerek elpárolgását a vízből, illetve lassítja a víz lehűlését, így hozzájárul a medence használati költségeinek a csökkentéséhez, a fürdési szezon meghosszabbításához.

Figyelmeztetés!

A teleszkópos rudat csak a medencén használatos fedőponyva szélességi méretére állítsa be. A ponyva szélességénél nagyobb hosszúságúra kihúzott rúd deformálódhat, a készülék meghibásodhat és maradandó károsodást szenvedhet.


A fedő- vagy a napenergiát melegítésre felhasználó ponyva területe ne legyen 60 m²-nél nagyobb.

A csomagolás tartalma

A csomagolásban található alkatrészek jegyzékét a táblázat tartalmazza. A tartalom függ a teleszkópos kézi csévéelő rúd hosszúsági méretétől.

	Hosszúság	2,7-4,4 m	3,7-5,4 m	5,4-7,1 m
Tételszám	Megnevezés	Darabszám	Darabszám	Darabszám
1	NAGY CSÉVÉLŐ DOB 2700 mm	1	1	1
2	KIS CSÉVÉLŐ DOB 1350 mm BAL + JOBB	2		
2	KIS CSÉVÉLŐ DOB 1850 mm BAL + JOBB		2	
2	KIS CSÉVÉLŐ DOB 2700 mm BAL + JOBB			2
3	AKASZTÓ	5	7	9
4	PONYVARÖGZÍTŐ 1	5	7	9
5	PONYVARÖGZÍTŐ 2	5	7	9
6	CSAVAR ST 3,5X13	8	8	8
7	ANYA M6	2	2	2
8	CSAVAR M6X12	2	2	2
9	MŰANYAG CSAVAR M6x16x10	10	14	18
10	MŰANYAG ANYA M6x16x10	10	14	18
11	SZALAG 20 mm széles, 1500 mm hosszú	5	7	9
12	MŰANYAG CSAT – BÚJTATÓ 20	10	14	18

Szerelési vázlat

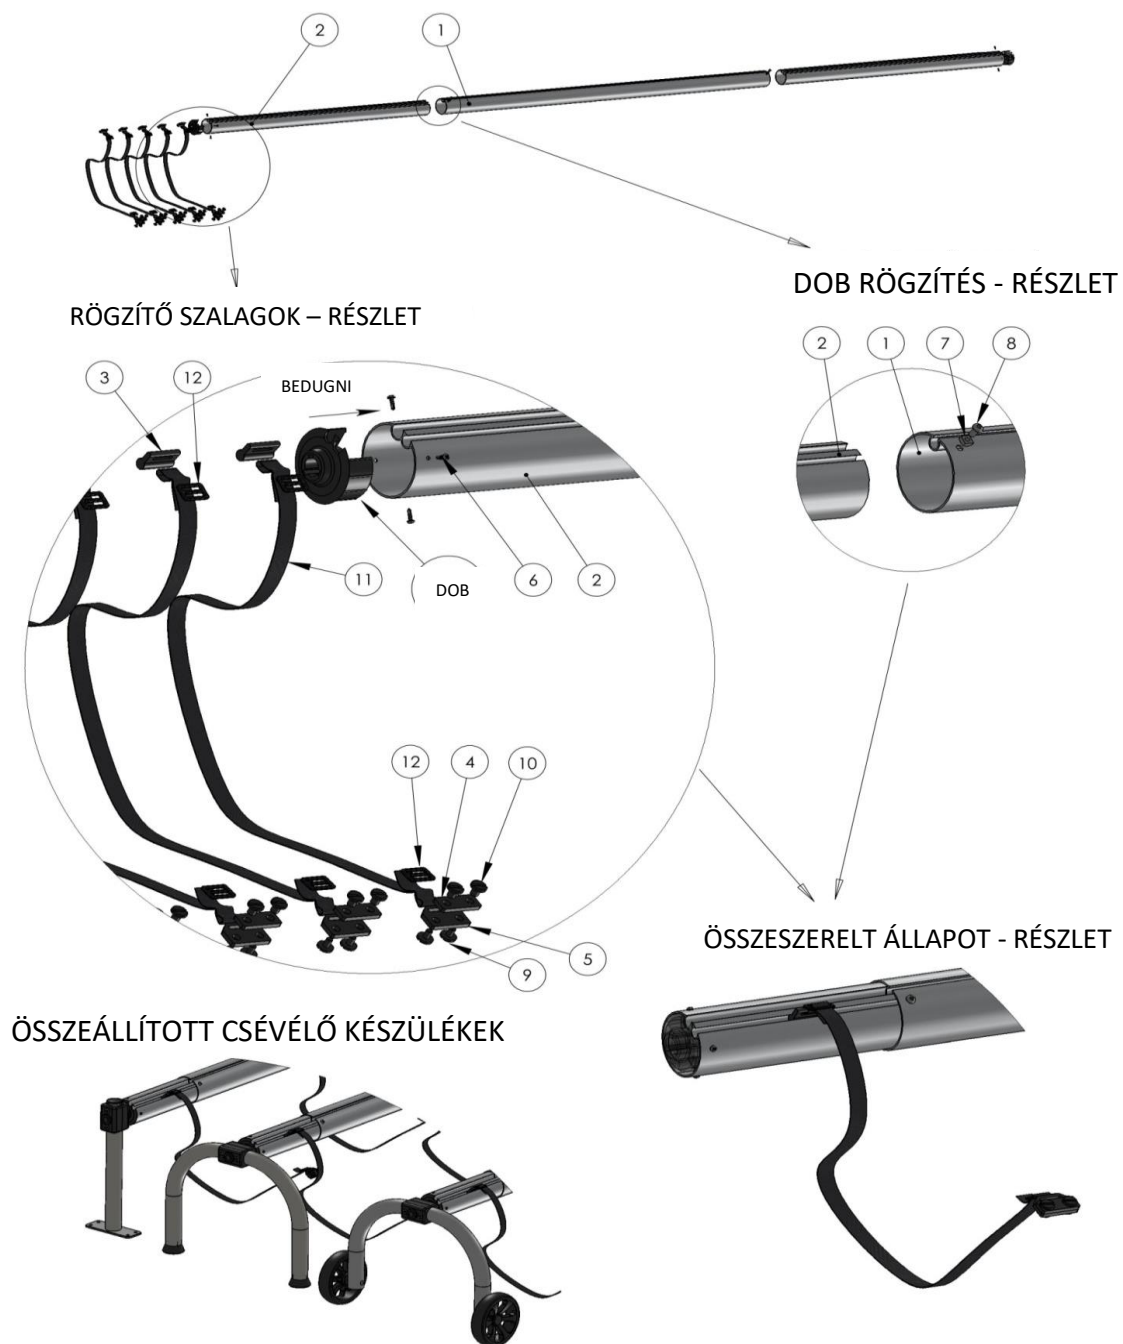

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. A kis átmérőjű dob (2) a furatok nélküli végével dugja a nagy átmérőjű dobba (1).
2. Az anyával (7) és a csavarral (8) rögzítse egymáshoz a dobokat, a ponyva szélességének megfelelő hosszúságra való beállítás után.
3. A szalagokat a dob és a vízszint közötti távolságra állítsa be a csat (12) segítségével. Ügyeljen arra, hogy a szalagok (11) egyforma hosszúságúak legyenek. Ha a szalagok hosszúsága nem azonos, akkor a ponyva nem tekeredik fel egyenletesen.
4. A szalagokat egyenletesen ossza el a rúd teljes hosszán (a ponyva szélességétől függően).
5. A két szélső szalag 3 cm-rel legyen beljebb a ponyva szélétől mérve.
6. Az így összeállított dobot dugja rá az állvány részét képező dob agyra, és rögzítse 4 db 3,5x13 csavar (6) segítségével. Lásd az állvány szerelési útmutatójában. A dob agy az állvány összeállítás tartozéka. A dob az állvány összeszerelése után rögzítse a dob agyra.
7. A medence fedő- vagy a napenergiát melegítésre felhasználó ponyvát vágja méretre a medence tényleges mérete alapján (megfelelő ráhagyással). A ponyvát rögzítse a csévélő szalagjaihoz.

A CSÉVÉLŐ KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A csévélő készüléket a medence szélé fölé, a medence tengelyére merőlegesen (a medence szélével párhuzamosan), középre kell elhelyezni. Az optimális feltekeréshez a csévélő dob tengelye legyen merőleges a ponyva mozgási tengelyére. Ha a csévélő készüléket túl messze helyezi el a medencétől, akkor a ponyva hozzáér a medence széléhez, ami a ponyva idő előtti elhasználódását okozhatja.

A csévélő készülék helytelen elhelyezése a medence és a ponyva sérülését okozhatja!

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÉS TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ

A készülék nem igényel különösebb karbantartást. Rendszeresen ellenőrizze le a készülék műszaki állapotát, a csavarkötések meghúzását. Szennyeződések vagy vízkezelő vegyi anyagok lerakódása esetén, vizes ruhával törölje le a szennyeződéseket. A készülék alkatrészei korrózióálló anyagból készültek, az alkatrészeket nem kell speciális módon kezelni és védeni.

A medence télre való felkészítése után, a csévélő készüléket biztonságos és száraz helyen kell tárolni, valamint óvni kell a mechanikus sérülésektől.

A gyártó GARSYS s.r.o. fenntartja magának a jogot a termék megváltoztatására. Származási ország: Cseh Köztársaság