


Navodila za STOJALA
ročnih naprav za navijanje

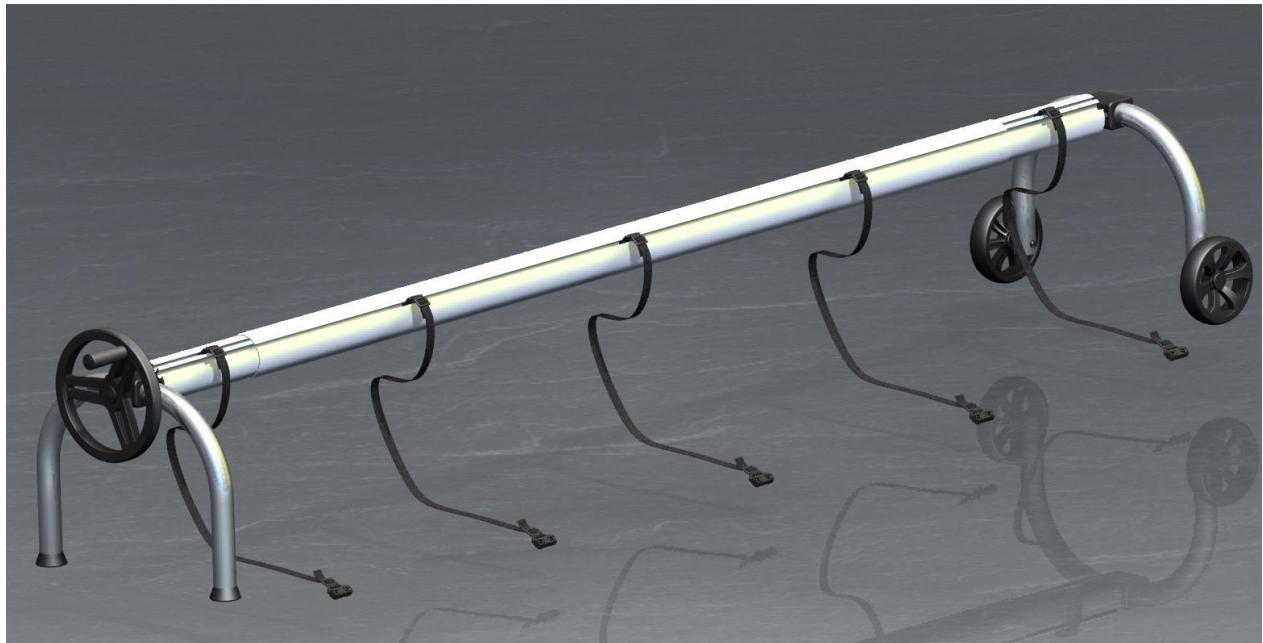

Vrste:

Trdno stojalo

Pomično stojalo

Prenosno stojalo

Seznam vseh delov naprave za navijanje

Število in vrsta delov se razlikuje glede na vrsto ročnega vitla, glej tabelo.

	Trdno stojalo		Pomično stojalo		Prenosno stojalo	
	Pozicija št.	Število kosov	Pozicija št.	Število kosov	Pozicija št.	Število kosov
STOJALO TRDNO	<u>1</u>	2				
STOJALO POMIČNO			<u>1</u>	1		
STOJALO PRENOSNO			<u>2</u>	1	<u>2</u>	2
POMIČNO KOLO			<u>3</u>	2		
POLOVICA OHIŠJA	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4
OHIŠJE	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2
OPORNIK			<u>6</u>	2	<u>6</u>	4
DRSNI LEŽAJI			<u>7</u>	4		
KRMILNO KOLO	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1
DOLG ZATIČ	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1
KRATEK ZATIČ	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1
ROČAJ	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1
PESTO KOLUTA	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2
VIJAK M8 x 90	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1
VIJAK M8 x 120	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1
VIJAK M8 x 60	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4
VIJAK M8 x 70	<u>16</u>	1	<u>16</u>	3	<u>16</u>	1
MATICA S KAPICO M8	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4
SAMOZAPORNA MATICA M8	<u>18</u>	4	<u>18</u>	6	<u>18</u>	4
PODLOŽKA M8 – ø 27	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2
PODLOŽKA M8 – ø 16	<u>20</u>	13	<u>20</u>	9	<u>20</u>	5
POKROV ø 20 ZA ČEP	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2
POKROV ø 23 ZA ROČAJ	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1
POKROV ø 42 ZA STOJALO	<u>23</u>	2	<u>23</u>	2		
POKROV ø 32 ZA POMIČNO KOLO			<u>24</u>	2		
VIJAK 8 ZA PRITRDITEV	<u>25</u>	8				
POKROV 6-hr ZA PRITRDITVENI VIJAK	<u>26</u>	8				
ZATIČ 12 ZA PRITRDITEV	<u>27</u>	8				

Montaža stojal

Stojala ročnih naprav za navijanje dobavimo v pakiranju in so že v celoti sestavljena, kot na grafičnem prikazu spodaj. So sestavljena in pripravljena tako, da se zagotovi njihovo optimalno delovanje. Navodila za povezavo s teleskopsko palico najdete v navodilih za teleskopsko palico. Trdno stojalo pritrdite na površino s pomočjo zatičev, vijakov, podložk in pokrovov, ki ste jih prejeli. Sledite »shemi trdnega stojala« in pritrdite na že narejene luknje v stojalu poz. 1.

TRDNO STOJALO




POMIČNO STOJALO




PRENOSNO STOJALO




Shema TRDNO STOJALO

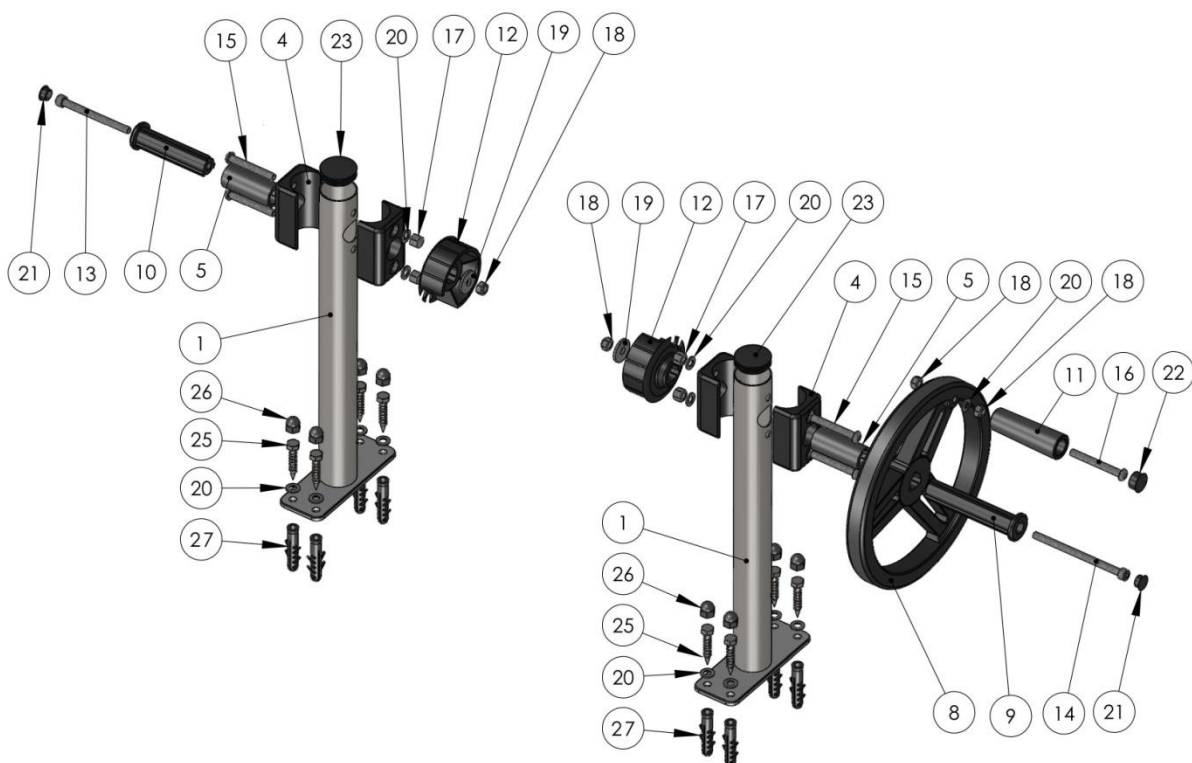


Prerez ročaja

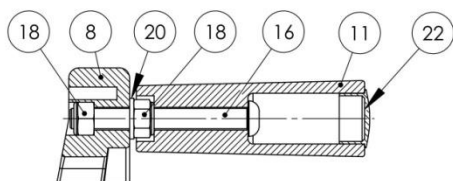


prerez koluta s krmilnim kolesom

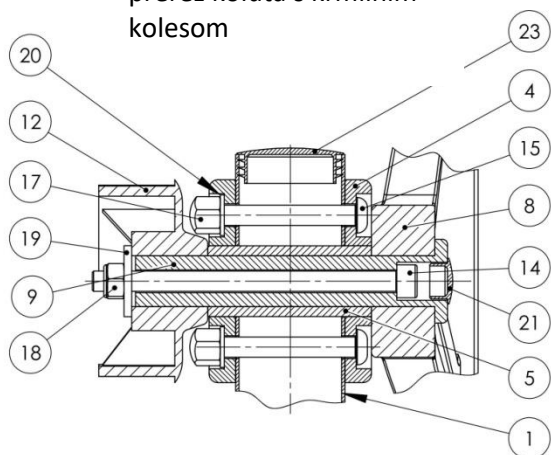


prerez koluta

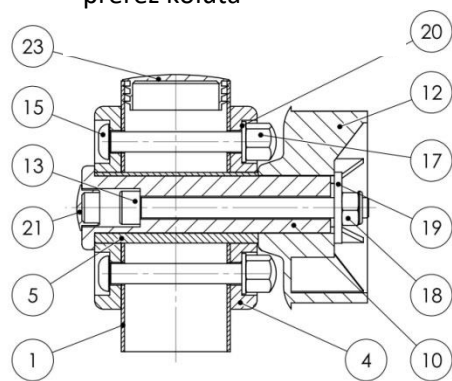


Shema POMIČNO STOJALO

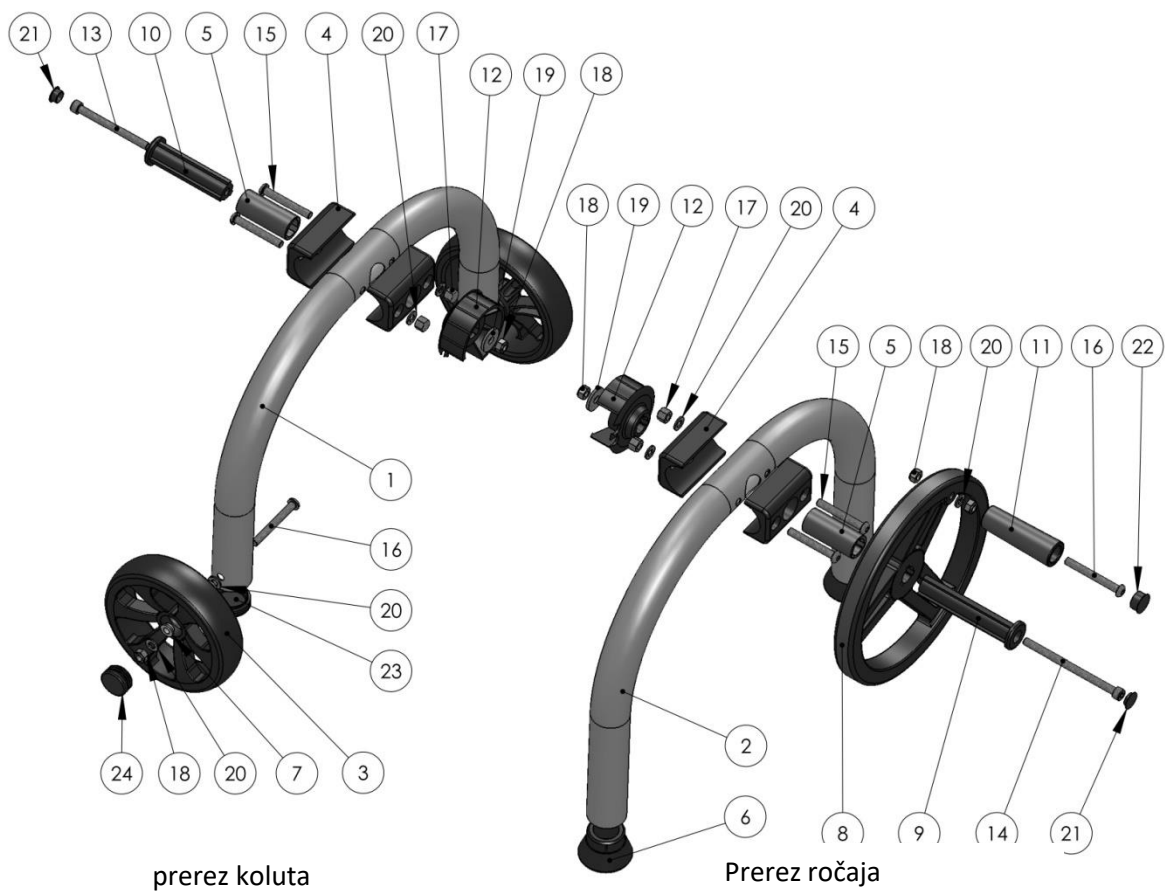


prerez koluta

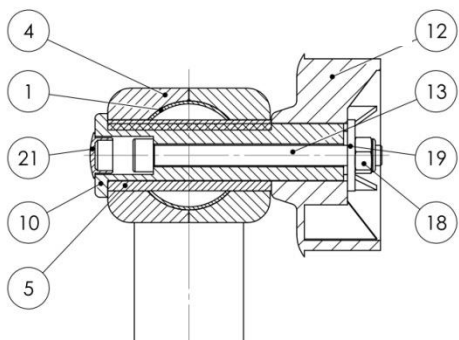


Prerez ročaja

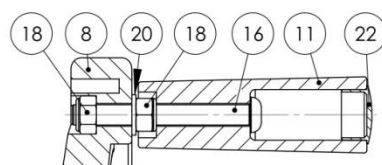


prerez kolesa

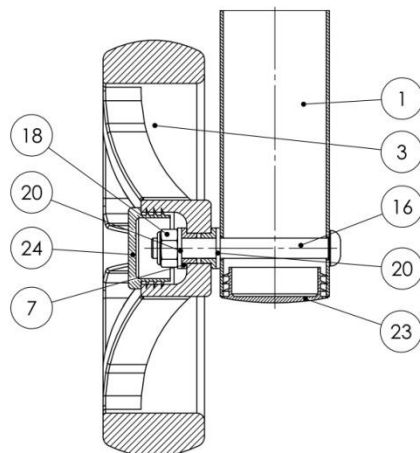

prerez koluta s krmilnim kolesom

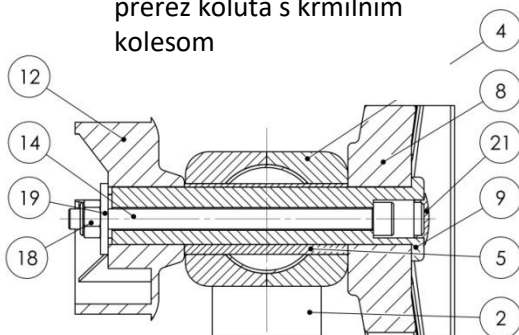

Shema PRENOSNO STOJALO

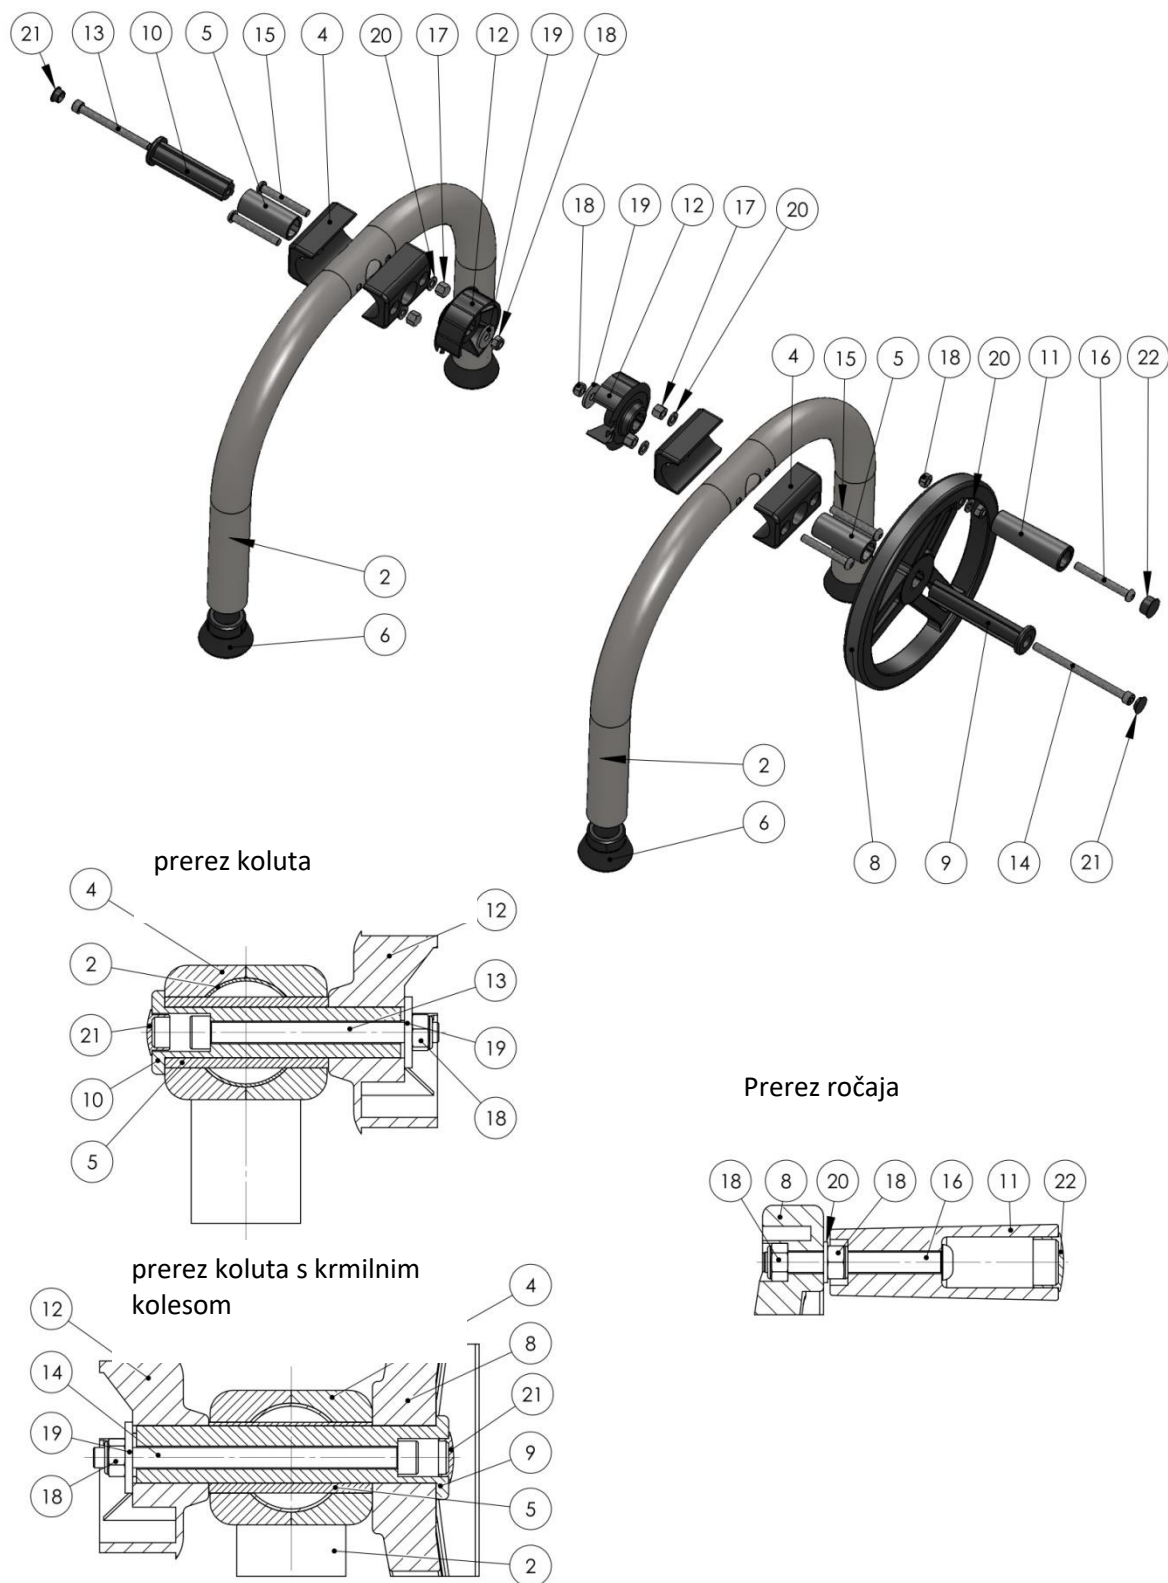

Pritrditev teleskopske palice/Uporaba, vzdrževanje in shranjevanje
 Glejte navodila za montažo teleskopske palice.