


Kézi csévéelő készülék állvány használati útmutató

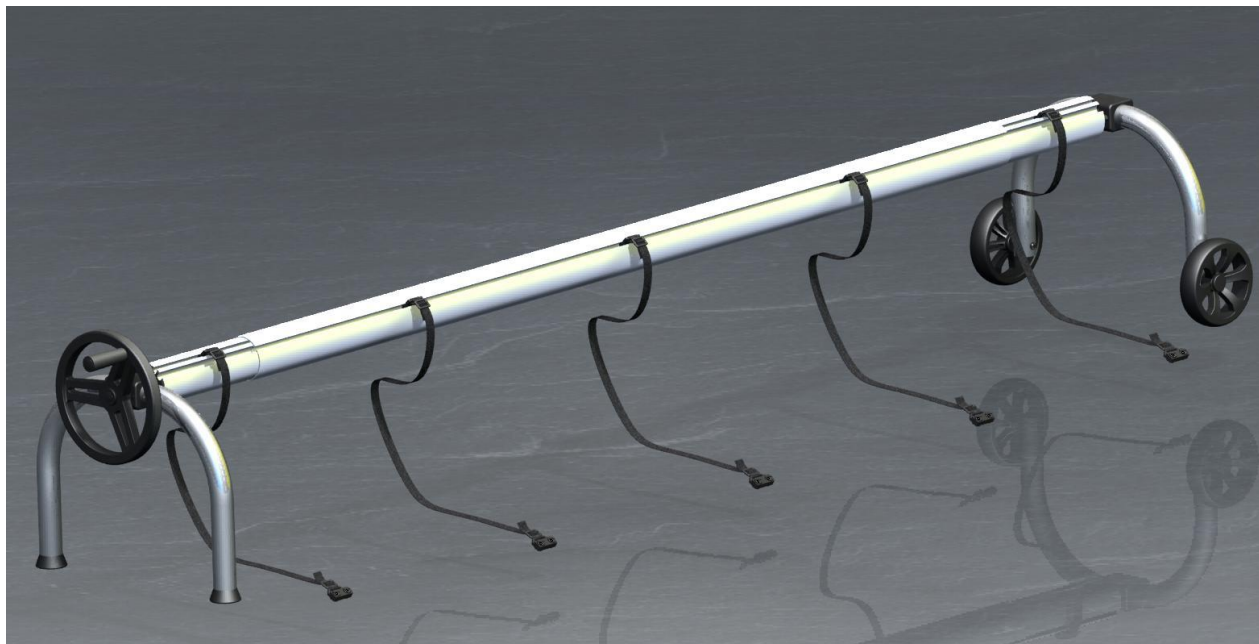

Kivitel változatok:

fix állvány,
mobil állvány,
hordozható állvány.

Csévélő készülékek alkatrészjegyzéke

Az alkatrészek száma és típusa függ csévélő készülék kivitelétől.

	Fix állvány		Mobil állvány		Hordozható állvány	
	Tételszám	Darabszám	Tételszám	Darabszám	Tételszám	Darabszám
FIX LÁB	<u>1</u>	2				
MOBIL LÁB			<u>1</u>	1		
HORDOZHATÓ LÁB			<u>2</u>	1	<u>2</u>	2
KERÉK			<u>3</u>	2		
HÁZ	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4	<u>4</u>	4
PERSELY	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2	<u>5</u>	2
TALP			<u>6</u>	2	<u>6</u>	4
SÍKLÓCSAPÁGY			<u>7</u>	4		
MŰKÖDTETŐ KERÉK	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1	<u>8</u>	1
HOSSZÚ CSAP	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1	<u>9</u>	1
RÖVID CSAP	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1	<u>10</u>	1
FOGANTYÚ	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1	<u>11</u>	1
DOB AGY	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2	<u>12</u>	2
CSAVAR M8x90	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1	<u>13</u>	1
CSAVAR M8x120	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1	<u>14</u>	1
CSAVAR M8x60	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4	<u>15</u>	4
CSAVAR M8x70	<u>16</u>	1	<u>16</u>	3	<u>16</u>	1
ZÁRT ANYA M8	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4	<u>17</u>	4
ÖNBIZTOSÍTÓ ANYA M8	<u>18</u>	4	<u>18</u>	6	<u>18</u>	4
ALÁTÉT M8 – ø27	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2	<u>19</u>	2
ALÁTÉT M8 – ø16	<u>20</u>	13	<u>20</u>	9	<u>20</u>	5
CSAP SAPKA ø20	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2	<u>21</u>	2
FOGANTYÚ SAPKA ø23	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1	<u>22</u>	1
LÁB SAPKA ø42	<u>23</u>	2	<u>23</u>	2		
KERÉK SAPKA ø32			<u>24</u>	2		
CSAVAR A RÖGZÍTÉSHEZ 8	<u>25</u>	8				
HATLAPÚ SAPKA A CSAVARRA	<u>26</u>	8				
TIPLI A RÖGZÍTÉSHEZ 12	<u>27</u>	8				

Az állvány összeszerelése

A kézi csévéelő berendezést készre szerelve szállítjuk, lásd a használati útmutatóban a rajzokat. A készülék össze van szerelve és be van állítva úgy, hogy optimálisan működjön. A teleszkópos rudat a teleszkópos rúd használati útmutatója szerint csatlakoztassa. A fixen rögzített állványt a készülékhez mellékelt tiplik és csavarok segítségével az előre kifúrt furatokba kell rögzíteni. Lásd a fix állvány rajzát és az 1-es lábak talpában található rögzítő furatokat.

FIX ÁLLVÁNY




MOBIL ÁLLVÁNY




HORDOZHATÓ ÁLLVÁNY




A fix állvány robbantott rajza

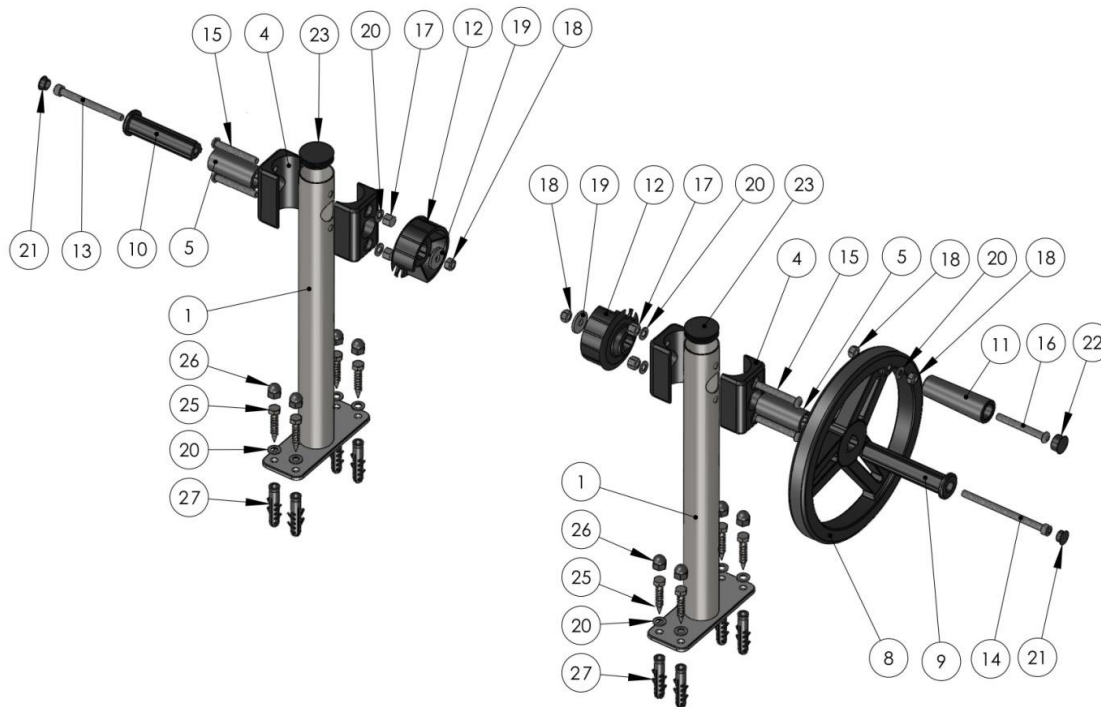


FOGANTYÚ RÖGZÍTÉS METSZETE

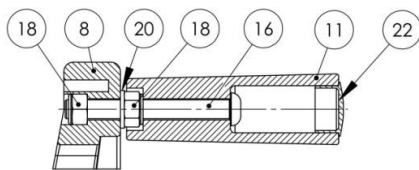


**DOB RÖGZÍTÉS METSZETEM
MŰKÖDTETŐ KERÉKKEL**

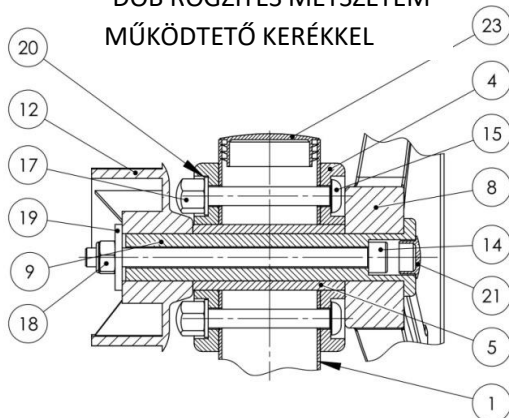


DOB RÖGZÍTÉS METSZETE

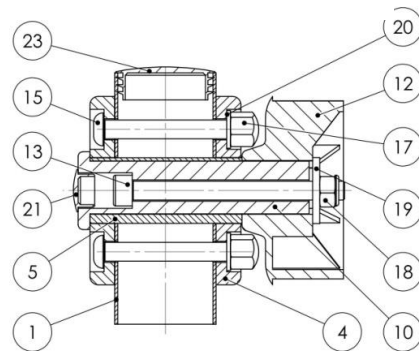


A mobil állvány robbantott rajza

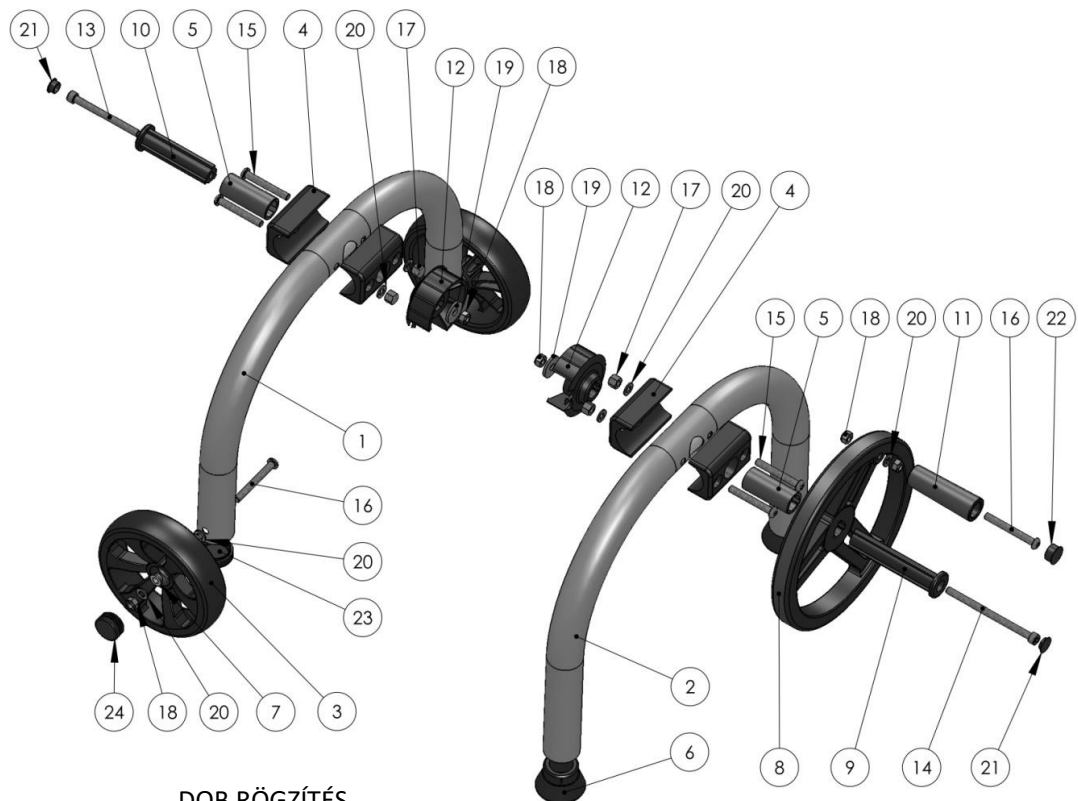



**DOB RÖGZÍTÉS
METSZETE**

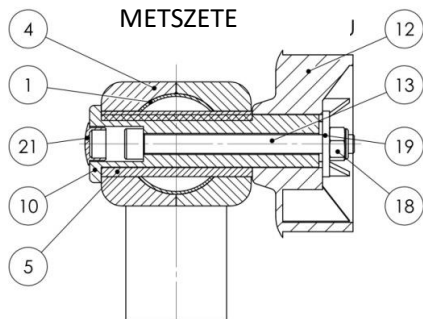


FOGANTYÚ RÖGZÍTÉS METSZETE

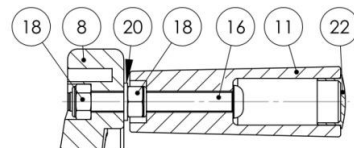

DOB RÖGZÍTÉS METSZETEM MŰKÖDTETŐ KERÉKKEL

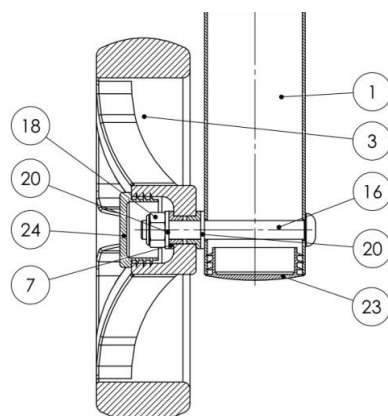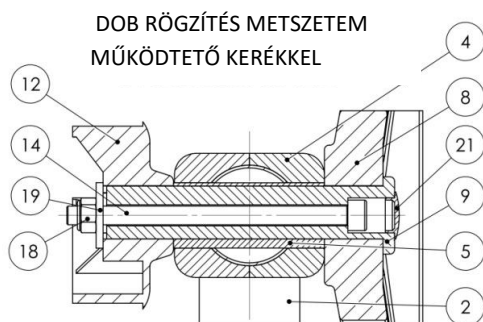

A hordozható állvány robbantott rajza

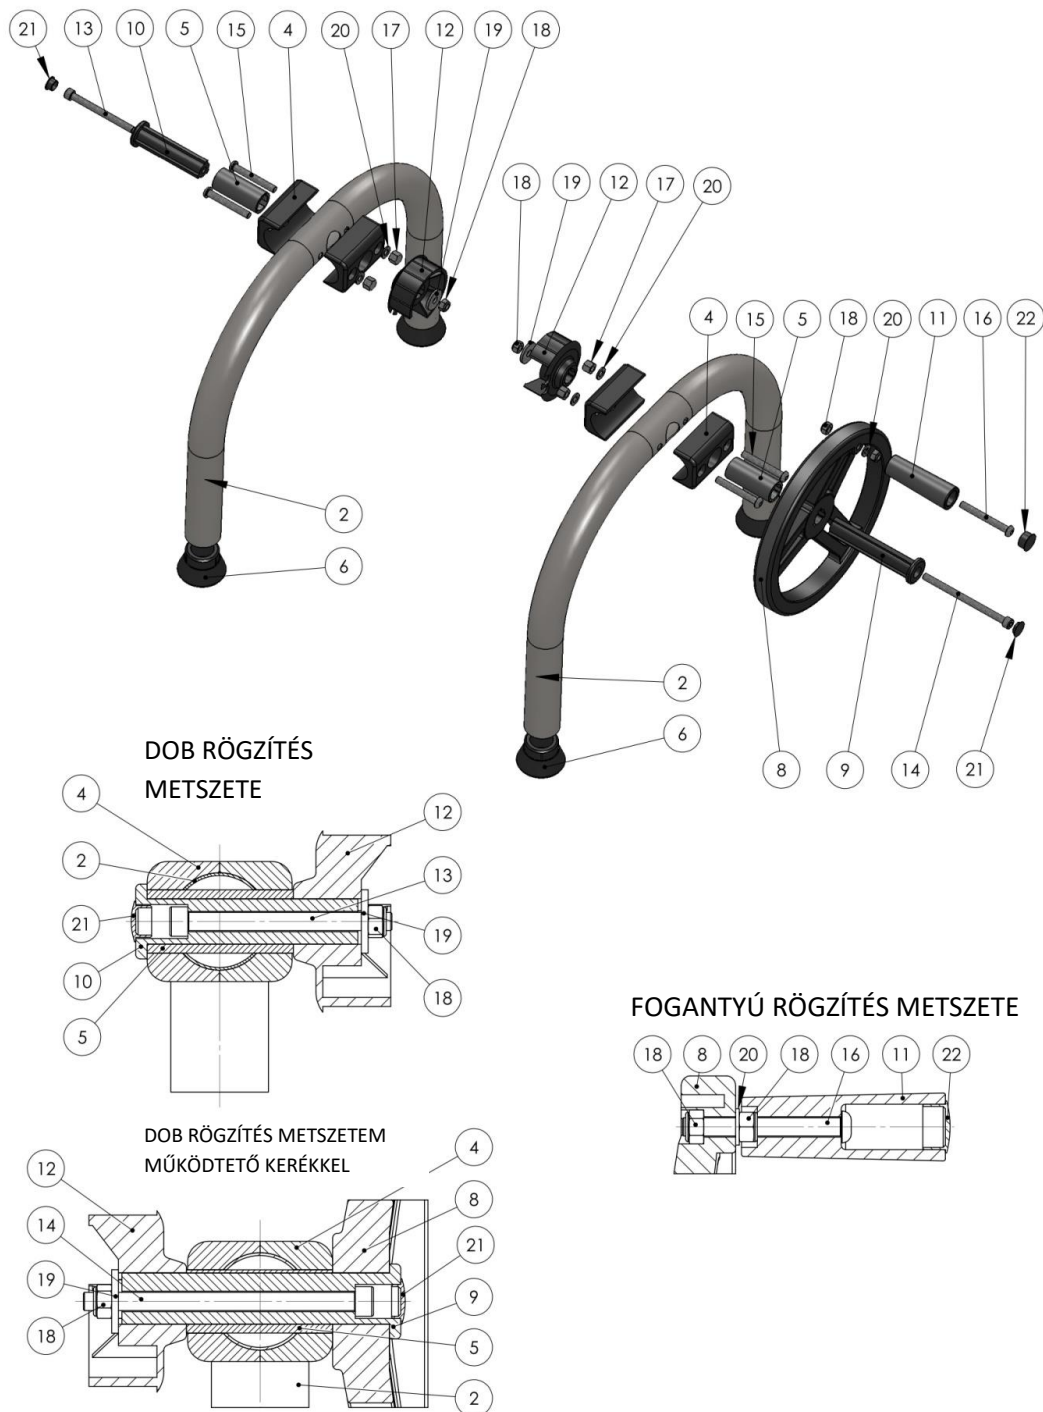

A teleszkópos rúd csatlakoztatása / Használat, karbantartás és tárolás
Lásd a teleszkópos rúd használati útmutatóját.